RESTOQUALITY

Instrukcja obsługi

Granitory

Model: SLUSH12.B, SLUSH12.Y, SLUSH12.I, SLUSH24.B, SLUSH24.Y, SLUSH24.I, SLUSH36.B, SLUSH36.Y, SLUSH36.I

Spis treści

SEKCJA 1: Informacje ogólne 3
SEKCJA 2: Instalacja 4
SEKCJA 3: Czyszczenie i konserwacja 4
SEKCJA 4: Demontaż części 5
SEKCJA 5: Ponowny montaż części 7
SEKCJA 6: Ustawianie gęstości napoju 9
SEKCJA 7: Diagramy elektryczne 10
SEKCJA 8: Rozwiązywanie problemów 17
SEKCJA 8: Części 19
SEKCJA 9: Ogólne warunki gwarancji 32

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

SEKCJA 1: Informacje ogólne

WPROWADZENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania i instalacji danego urządzania należy przeczytać ze zrozumieniem poniższą instrukcję.

Niniejsza instrukcja musi być zawsze dostępna dla osób upoważnionych do obsługi urządzenia i przechowywana w jego pobliżu, w bezpiecznym miejscu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej instrukcji.

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia i musi być przechowywana do ostatecznej utylizacji samej maszyny.

Upoważnieni operatorzy mogą wykonywać przy urządzeniu tylko te czynności, za które są odpowiedzialni.

W budynkach, obiektach i podobnych miejscach, w których ma być podłączone urządzenie, musi być zainstalowana instalacja elektryczna zgodna z lokalnymi przepisami i należy podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzkiego i mienia.

1. Nie instaluj, nie obsługuj, nie naprawiaj ani nie ingeruj w jakikolwiek sposób bez pełnego przeczytania instrukcji.
2. Aby dozownik działał prawidłowo, temperatura w pomieszczeniu musi wynosić od + 5 ° C do + 32 ° C
3. Używaj urządzenia wyłącznie do chłodzenia określonych rodzajów napojów.

Napój, który przygotujesz, powinien mieć zawartość cukru między 12 % a 17%. W trybie śnieżnym należy przygotowywać tylko slush, chociaż w trybie sorbetów można przygotowywać sorbet, ayran i inne napoje.

4. Personel odpowiedzialny za codzienne operacje musi zostać dokładnie przeszkolony zgodnie z procedurami dotyczącymi czyszczenia, demontażu, montażu i eksploatacji

INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

⚠ Elektrycznego:

1. Dystrybutor należy podłączyć do sieci uziemiającej zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie należy używać przedłużacza.
2. Sprawdź napięcie zasilania dozownika na etykiecie na panelu. Nie podłączaj dystrybutora do gniazdka elektrycznego innego niż określone napięcie zasilania.
3. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis producenta lub przez podobnie wykwalifikowaną osobę.
4. Odłącz urządzenie od zasilania przed jakąkolwiek ingerencją.

⚙ Obsługi:

1. Nie uruchamiaj dozownika bez przeczytania niniejszej instrukcji.
2. Nie uruchamiaj dozownika, jeśli wszystkie panele nie są zamontowane i zamocowane.
3. Nie wkładaj przedmiotów ani palców do paneli, żaluzji i wylotu baterii.

4. Dozownik nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Upewnij się, że dozownik nie jest umieszczony i nie działa w bezpośrednim świetle słonecznym.
5. Dozownik powinien być zainstalowany w pozycji pionowej.
6. Jeśli dozownik nie był używany przez długi czas przed uruchomieniem, najpierw odłącz go od sieci, wyczyść i zdezynfekuj miskę i dolną komorę.
7. W dolnej komorze nie wolno myć wodą wewnętrznych części zasilanych elektrycznie.
8. Dozownik nie powinien być obsługiwany przez dzieci, ani używany jako zabawka.
9. Nie używaj urządzenia do innych celów niż jest to zgodne z jego przeznaczeniem.
10. Podczas przygotowywania i czyszczenia używaj rękawic odpowiednich do obchodzenia się z żywnością.

SEKCJA 2: Instalacja

1. Wyjmij urządzenie z pudełka transportowego i zachowaj pudełko do późniejszego użytku.
2. Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu.
3. W przypadku, gdy dystrybutor nie był utrzymywany prosto podczas transportu, należy go trzymać pionowo i odłączonego przez co najmniej godzinę przed rozpoczęciem procedur instalacji.
4. Podłącz dozownik do sieci elektrycznej tak, aby kabel był łatwo dostępny.
5. Ustaw dozownik na powierzchni, która może pomieścić całkowitą wagę dozownika i napoju.
6. Umieść dozownik na suchej i płaskiej powierzchni. Upewnij się, że jest wystarczająca przestrzeń, minimum 15 cm z każdej strony, dla właściwej cyrkulacji powietrza.
7. W pobliżu dystrybutora nie powinno znajdować się żadne źródło ciepła, ponieważ mogłoby to wpłynąć na wydajność chłodzenia.
8. Wysokość można regulować za pomocą regulowanych nóżek pod dozownikiem.
9. Dozownik nie jest dostarczany w stanie wstępnie wysterylizowanym. Przeczytaj sekcję dot. czyszczenia przed uruchomieniem maszyny, aby zastosować proces odkażania.
10. Przed pierwszym użyciem dozownik należy zdemontować, wyczyścić i wysterylizować zgodnie ze szczegółami określonymi w paragrafie dot. demontażu części.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

1. Produkt możesz wlewać do pojemnika tylko wtedy, gdy maszyna jest wyłączona i odłączona od sieci.
2. Rozcieńcz i wymieszaj koncentrat z wodą w odpowiednim pojemniku, zgodnie z zaleceniami producenta koncentratu. Uzyskana mieszanka musi mieć minimalną zawartość cukru 13 Brix - niższe stężenie może skutkować nieprawidłowym działaniem, a także uszkodzeniem.
3. Wlej produkt do miski, uważając, aby nie przepełnić wskazanego maksymalnego poziomu.
4. Wewnątrz pojemnika znajdują się ruchome części, które mogą spowodować obrażenia; wyłącz i odłącz urządzenie przed wykonaniem jakichkolwiek czynności wewnątrz pojemnika.

SEKCJA 3: Czyszczenie i konserwacja

CZYSZCZENIE

Nie należy myć elementów w zmywarce. Po zakończeniu czyszczenia nie susz żadnego elementu w piekarniku, ani w kuchence mikrofalowej

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji maszynę należy ustawić w pozycji „0". Upewnij się, że urządzenie jest odłączone.

2. Przygotuj co najmniej 5 litrów wody i roztworu czyszczącego. Myj pojemniki, aż do upewnienia się, że na ich powierzchni nie ma brudu.
3. Maszynę Granita należy regularnie czyścić. Wydłuży to żywotność maszyny i podniesie jakość granitu.

ODKAŻANIE

Proces odkażania należy przeprowadzić na maszynie przed pierwszym uruchomieniem maszyny. Zaleca się stosować codziennie.

1. Umyj ręce mydłem antybakteryjnym.
2. Umyj dokładnie wszystkie części, aby upewnić się, że nie ma na nich żadnych zanieczyszczeń.
3. Zaleca się czyszczenie każdego pojemnika za każdym razem, gdy jest ponownie napełniany lub raz na dwa dni. Wszystkie części są zaprojektowane specjalnie z myślą o łatwym czyszczeniu.

SEKCJA 4: Demontaż części

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i opróżnij pojemnik przez kran.

Wyjmowanie kranu

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i opróżnij pojemnik przez kran.

1. Kran należy regularnie czyścić, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pozbyć się resztek jedzenia.
2. Jak pokazano na rysunku 1, naciśnij kran z obu stron i pociągnij do góry, kran wysunie się ze swojego miejsca.

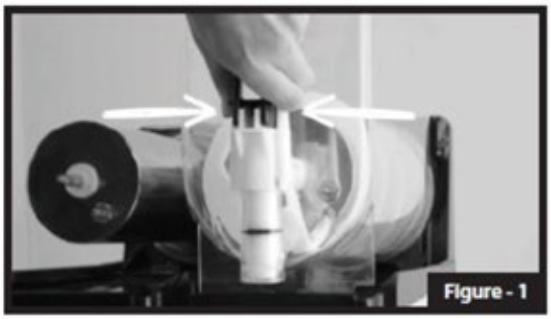
Figure - 1

Wyjmowanie pojemnika

1. Zdejmij pokrywę pojemnika.
2. Przytrzymaj zbiornik i podnieś przednią część do góry. Zobacz rysunek 2.

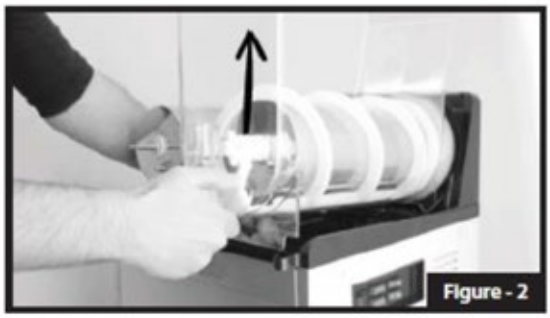
Figure - 2

3. Po wysunięciu przedniej części ściany, pociągnij pojemnik do siebie. Zobacz rysunek 3.

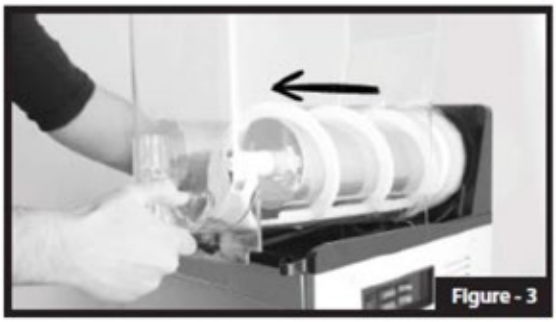
Figure - 3

4. Jeśli masz jakiekolwiek trudności z wyjmowaniem pojemnika, wymień smarowanie uszczelki odpowiednim smarem (wazelina, Lubri-Film, smar spożywczy).

Demontaż miksera helix

5. Obróć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Rys.4.

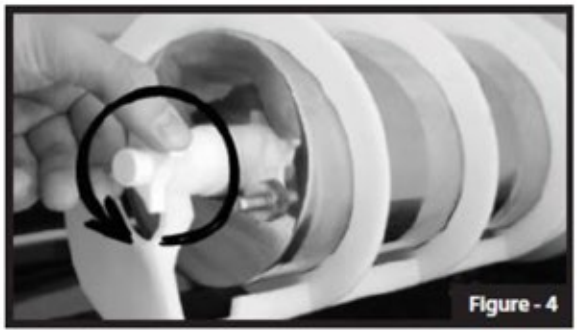
Figure - 4

6. Wyciągnij do siebie biały mikser spiralny. Rycina 5.

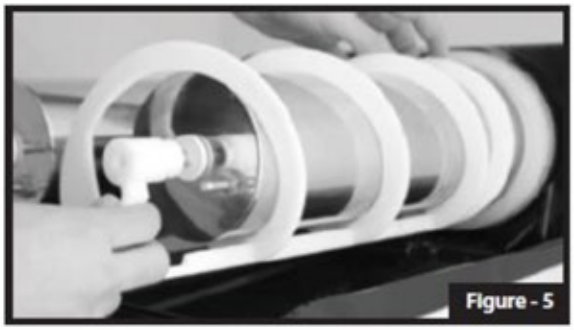
Figure - 5

7. Zdejmij uszczelkę zbiornika. Rycina 6.

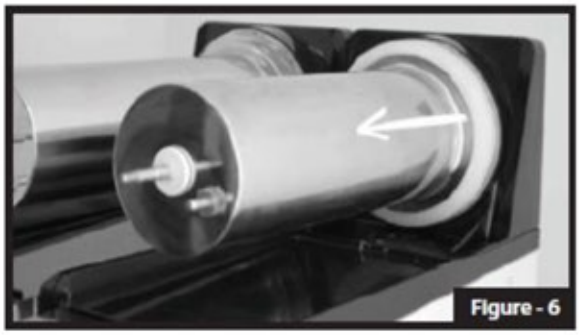
Figure - 6

Czyszczenie tacy ociekowej

1. Tacę ociekową dokładnie wyczyść.
2. Gdy czerwona szpilka ostrzegawcza jest całkowicie podniesiona, należy opróżnić tacę.
3. Umyj tackę ociekową w ciepłej wodzie i wysusz przed ponownym zamontowaniem.

Figure - 7

Okresowe czyszczenie skraplacza

Skraplacz należy okresowo czyścić, aby urządzenie utrzymywało wydajne chłodzenie.

1. Odłącz maszynę i upewnij się, że nie ma żadnych elementów roboczych przed rozpoczęciem czyszczenia skraplacza.

Figure - 8

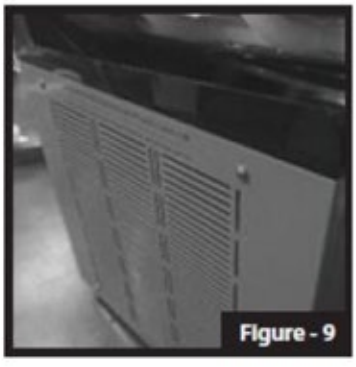
Figure - 9

2. Odkręć śruby osłony bocznej śrubokrętem.
3. Odkręć osłonę skraplacza i zdejmij ją. Osłona skraplacza jest umieszczona z tyłu w modelu Slush Pojedynczy (Rys. 9), a po prawej stronie w modelach Slush Podwójny i Slush Potórjny (Rys. 10).
4. Oczyść skraplacz odkurzaczem. Rys. 10.

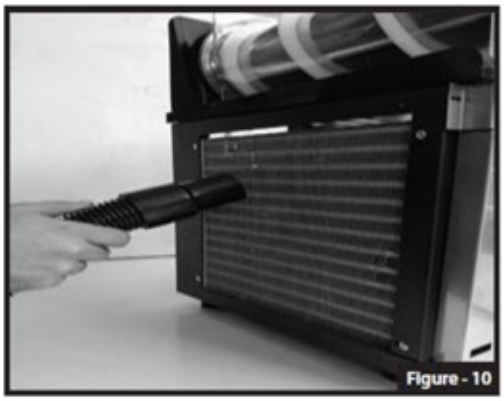
Figure - 10

5. Jeśli zobaczysz jakieś niewłaściwe żebra, przymocuj aluminiowe żebra za pomocą szczotki. Umożliwia to swobodny przepływ powietrza i zwiększa wydajność skraplacza. Rys. 11.
6. Zaleca się przeprowadzać ten proces raz na 3 miesiące.

Figure - 11

SEKCJA 5: Ponowny montaż części

1. Upewnij się, że wszystkie umyte kawałki są dokładnie oczyszczone.
2. Wszystkie umyte części należy starannie zmontować.
3. Niesmarowane części skracają żywotność i wydajność pracy maszyny

Montaż miksera spiralnego

1. Nasmaruj uszczelkę pojemnika i miejsce, w którym uszczelka jest umieszczona na cylindrze chłodzącym. Następnie umieść uszczelkę pojemnika na cylindrze chłodzącym, jak pokazano na rysunku 12.

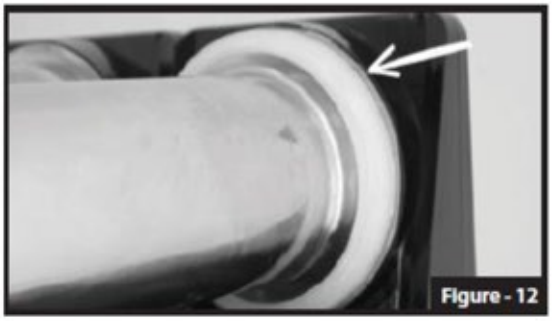
Figure - 12

2. Przymocuj uszczelkę do białego mieszadła spiralnego, jak pokazano na rysunku 13.

Figure - 13

Upewnij się, że smarujesz uszczelkę mieszadła spiralnego za każdym razem, gdy montujesz mikser.

3. Nałóż wazelinę na uszczelkę. Rys. 14

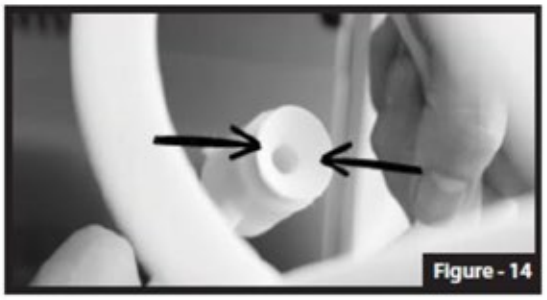
Figure - 14

4. Umieść biały mikser spiralny na płycie cylindra i popchnij do przodu, aż będzie mocno osadzony na tylnym końcu płyty. Rys.15.

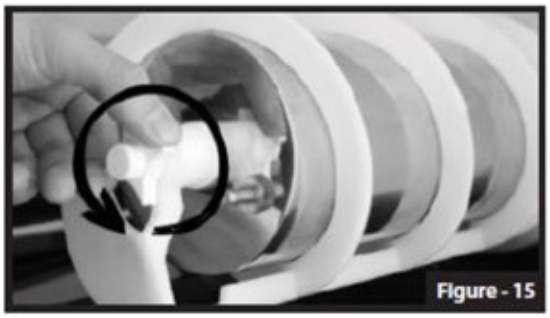
Figure - 15

Montaż pojemnika

1. Ponownie umieść pojemnik na płycie cylindra i spirali, unosząc ją do góry i popychając do przodu. Podczas montażu pojemnika byłoby łatwiej trzymać metalowy korpus dozownika. Rys. 16. W przypadku jakichkolwiek trudności podczas wyjmowania pojemnika, należy wymienić smarowanie uszczelki odpowiednim smarem (wazelina, Lubri-Film, smar spożywczy)

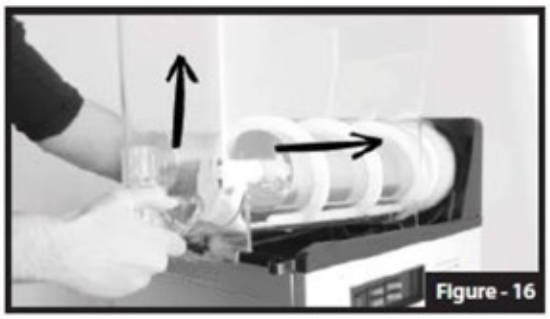
Figure - 16

2. Uważaj, aby nie wbijać występu pojemnika w rowek w górnym stole. Spowodowałoby to luźne dopasowanie i wyciek. Rys 17.

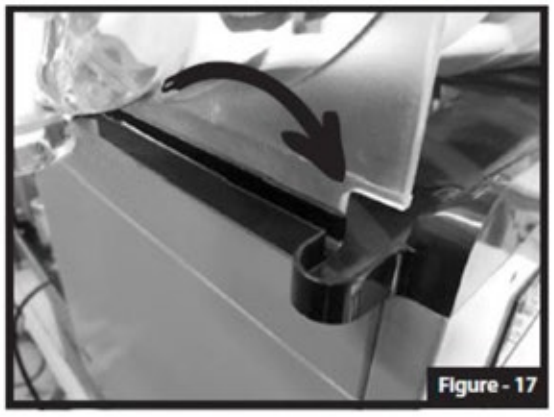
Figure - 17

Montaż kranu

1. Wciśnij tłok kranu do kanału kranu w pojemnika, jak pokazano na Rys. 18 i wciśnij go, aż dopasuje się do ramienia

Pamiętaj, aby nasmarować tłok i pierścienie uszczelniające kranu wazeliną lub smarem spożywczym za każdym razem, gdy montujesz kran.

Figure - 18

Montaż pokrywy pojemnika

Podczas montażu pokrywy pojemnika postępuj dokładnie według poniższych instrukcji. W przeciwnym razie dozownik nie schłodzi pojemnika.

1. W modelach Allure istnieje system bezpieczeństwa, który zatrzymuje działanie miksera, gdy użytkownik otworzy pokrywę pojemnika. Pokrywa pojemnika znajduje się na przełączniku, który steruje tą operacją bezpieczeństwa. Zakładając pokrywę pojemnika, należy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie go na pojemniku. Rys. 19-20

Figure - 19

Figure - 20

SEKCJA 6: Produkcja oraz ustawienie gęstości napoju:

Produkcje należy zaczynać od najmiększej twardości (wskaźnik ustawiony po stronie "-") i zwiększać ją wraz z jej postępem (przesuwać wskaźnik w stronę "+"),

aż do uzyskania żądanej konsystencji produktu.

Podczas produkcji z urządzenia będzie wydobywał się dźwięk powtarzających się kliknięć co jest normalną pracą urządzenia.

Jeżeli podczas produkcji występuje zgrzytanie, oraz nadmierne poruszane się pojemników świadczy o zbyt szybkim przestawianiu twardości w stronę "+".

Użytkownik może dostosować miękkość lub gęstość napoju, obracając śrubę, jak pokazano na rys. 21 i 22.

1. Jeśli zdecydujesz się wypić lodowaty napój, przekręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wskaźnik przesunie się w dół do strony plus (+).
2. Jeśli zdecydujesz się wypić bardziej miękki napój, obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a zobaczysz, że wskaźnik przesuwa się w górę do strony minus (-).

SEKCJA 7: Diagramy elektryczne

KONFIGURACJA PRZYCISKÓW

SLUSH POJEDYNCZY / SLUSH POJEDYNCZY ALLURE

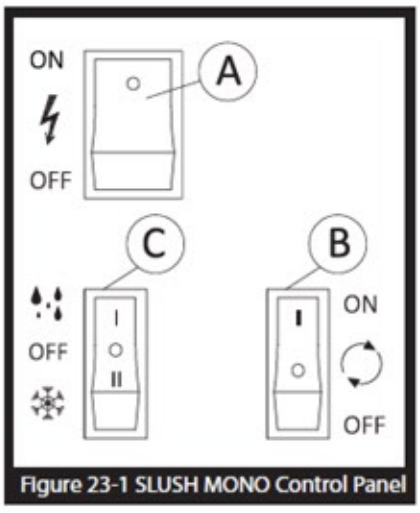

Figure 23-1 SLUSH MONO Control Panel

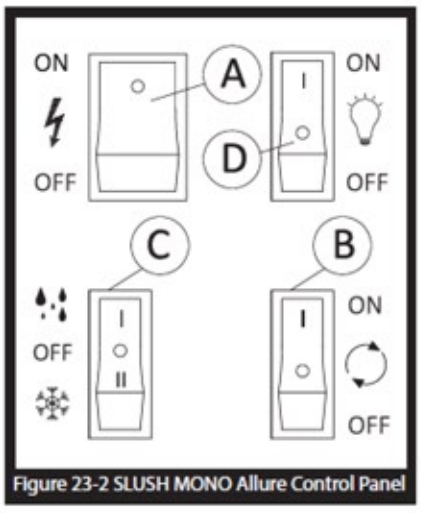

Figure 23-2 SLUSH MONO Allure Control Panel

SLUSH PODWÓJNY / SLUSH PODWÓJNY ALLURE

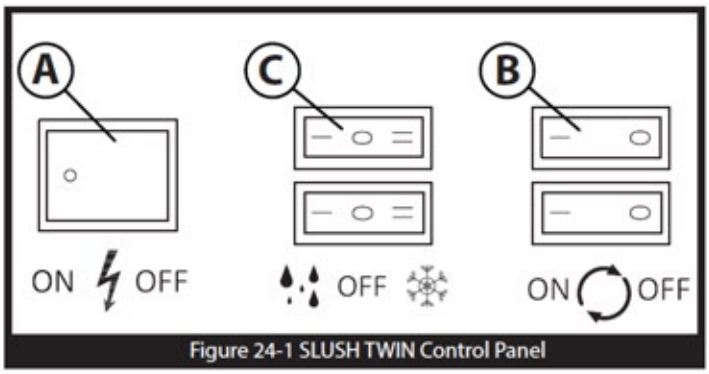

Figure 24-1 SLUSH TWIN Control Panel

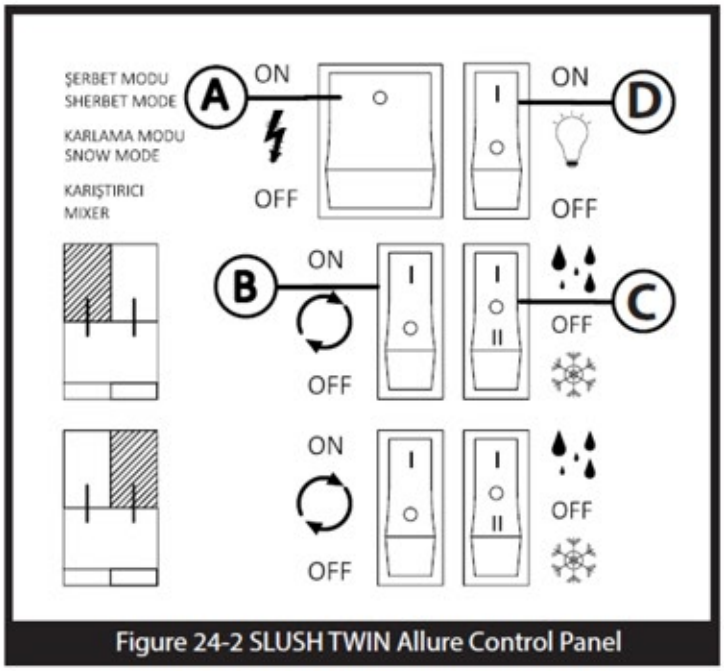

Figure 24-2 SLUSH TWIN Allure Control Panel

SLUSH POTÓJNY / SLUSH POTÓJNY ALLURE

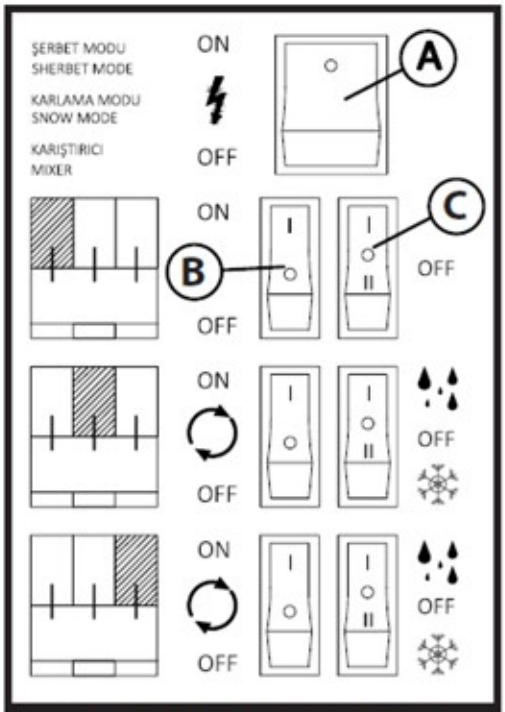

Figure 25-1 SLUSH TRIPLE Control Panel

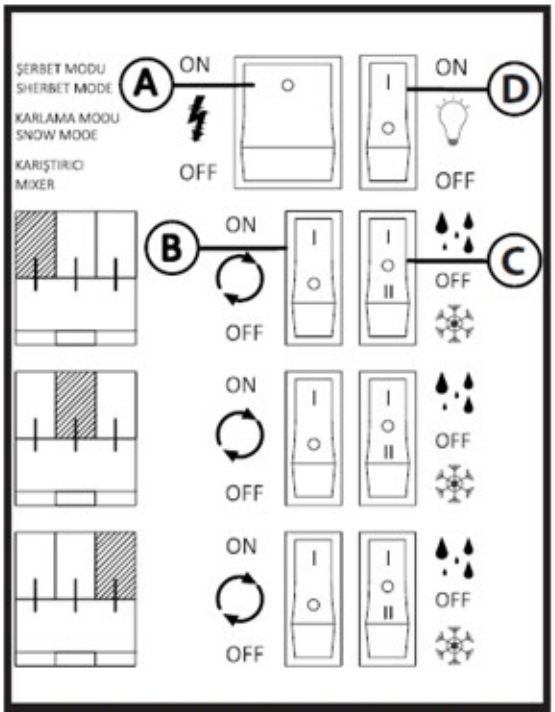

Figure 25-2 SLUSH TRIPLE Allure Control Panel

Obsługa panelu kontrolnego

A - Wyłącznik główny

B - Przełącznik miksera

C - Przełącznik trybu

TRYB „I" – tryb sorbetu/nocny – tryb ten należy ustawić, gdy zostawiamy urządzenie na noc oraz przy rozpoczęciu chłodzenia mieszanki. Każdą mieszankę należy schładzać stopniowo, by nie doprowadzić do zablokowania urządzenia oraz by zaoszczędzić zużycie energii – najpierw schładzamy w trybie „I", a po schłodzeniu można przejść w tryb „II".

TRYB „II" – tryb Slush – tryb mocniejszego chłodzenia do uzyskania gęstej granity. Nie wolno stosować tego trybu dla nieschłodzonej mieszanki oraz na noc – grozi zablokowaniem się urządzenia (!).

D - Przełącznik podświetlenia (niektóre modele)

SLUSH POJEDYNCZY

S1: GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK

S2: PRZEŁĄCZNIK MIESZACZA

S3: PRZEŁĄCZNIK 3-STYKOWY

S4: PRZEŁĄCZNIK ODSZRANIANIA

T: TERMOSTAT

TH: PRZEKAŹNIK TERMICZNY SPRĘŻARKI

M: SPRĘŻARKA

MF: SILNIK WENTYLATORA

Mk: SILNIK MIESZACZA

SEL: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

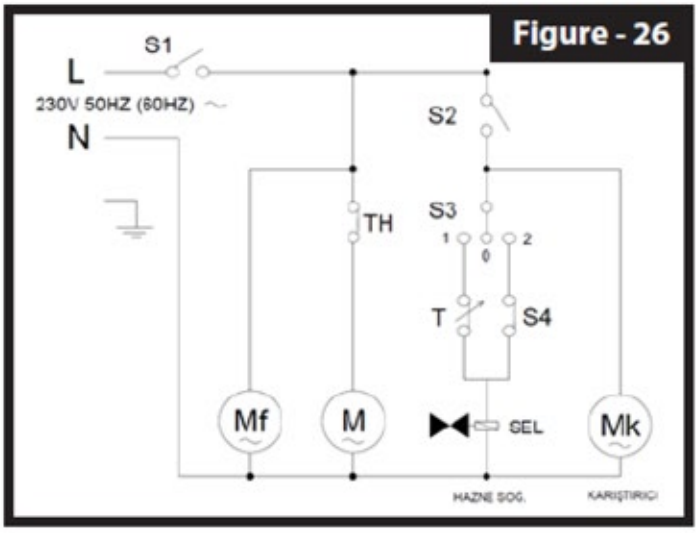

SLUSH PODWÓJNY

S1: GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK

S2: PRZEŁĄCZNIK MIESZACZA

S3: PRZEŁĄCZNIK 3-STYKOWY

S4: PRZEŁĄCZNIK ODSZRANIANIA

T: TERMOSTAT

TH: PRZEKAŹNIK TERMICZNY SPRĘŻARKI

M: SPRĘŻARKA

MF: SILNIK WENTYLATORA

Mk: SILNIK MIESZACZA

SEL: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

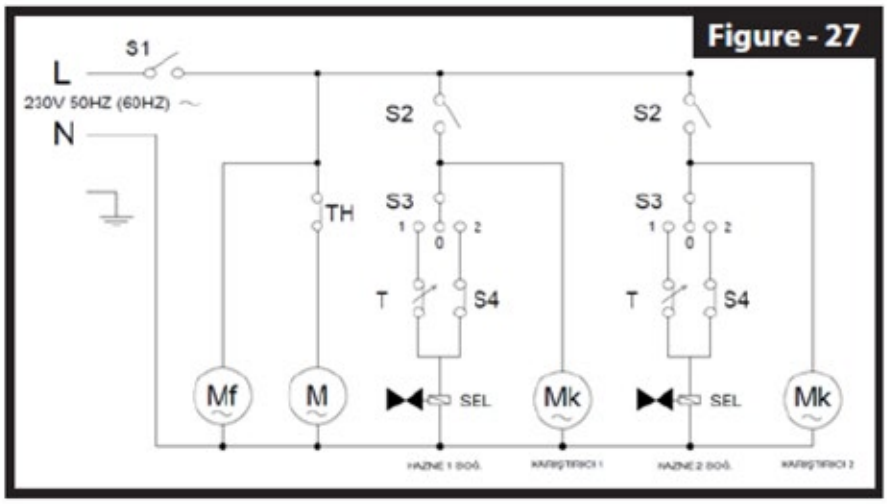

SLUSH POTRÓJNY

S1: GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK

S2: PRZEŁĄCZNIK MIESZACZA

S3: PRZEŁĄCZNIK 3-STYKOWY

S4: PRZEŁĄCZNIK ODSZRANIANIA

T: TERMOSTAT

TH: PRZEKAŹNIK TERMICZNY SPRĘŻARKI

M: SPRĘŻARKA

MF: SILNIK WENTYLATORA

Mk: SILNIK MIESZACZA

SEL: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

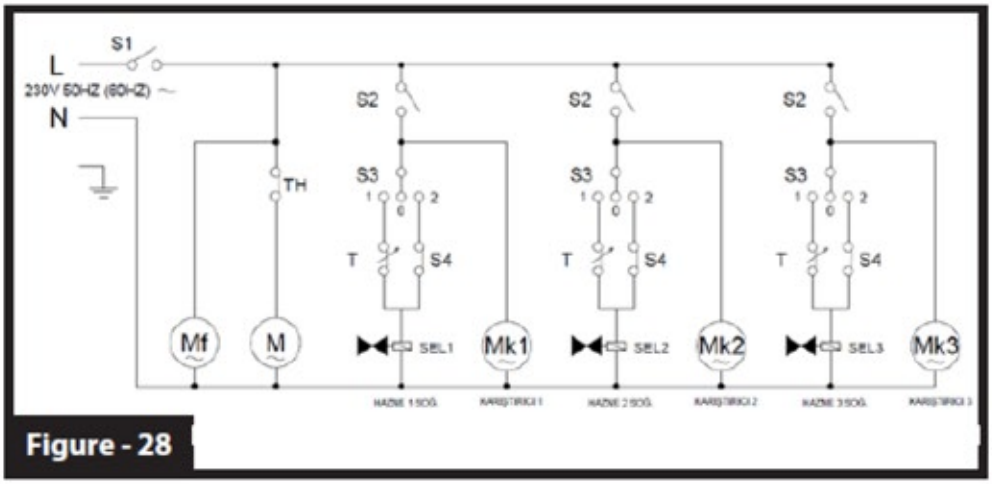

SLUSH POJEDYNCZY A

S1: GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK

S2: PRZEŁĄCZNIK MIESZACZA

S3: WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIESZACZA

S4: PRZEŁĄCZNIK 3-STYKOWY

S5: PRZEŁĄCZNIK ODSZRANIANIA

S6: PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA

T: TERMOSTAT

TH: PRZEKAŹNIK TERMICZNY SPRĘŻARKI

M: SPRĘŻARKA

MF: SILNIK WENTYLATORA

Mk: SILNIK MIESZACZA

SEL: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

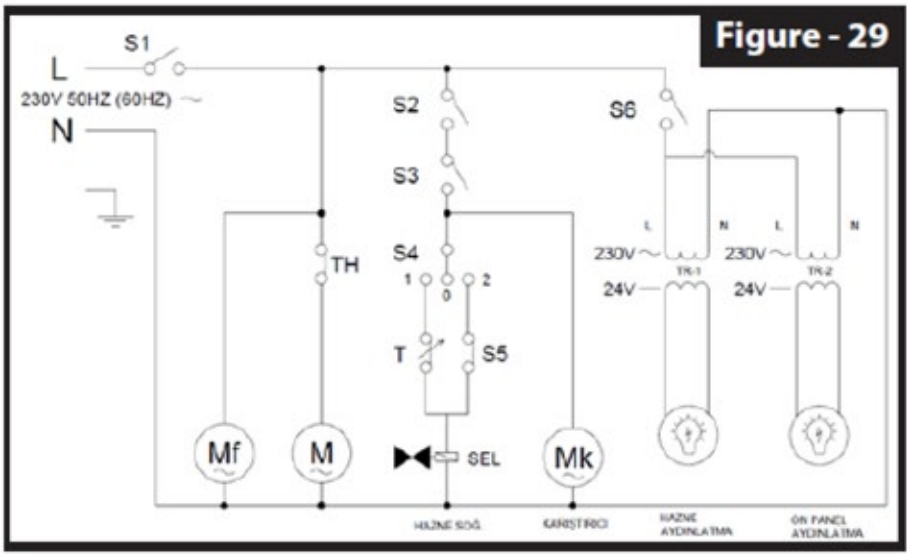

SLUSH PODWÓJNY A

S1: GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK

S2: PRZEŁĄCZNIK MIESZACZA

S3: WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIESZACZA

S4: PRZEŁĄCZNIK 3-STYKOWY

S5: PRZEŁĄCZNIK ODSZRANIANIA

S6: PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA

T: TERMOSTAT

TH: PRZEKAŹNIK TERMICZNY SPRĘŻARKI

M: SPRĘŻARKA

MF: SILNIK WENTYLATORA

Mk: SILNIK MIESZACZA

SEL: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

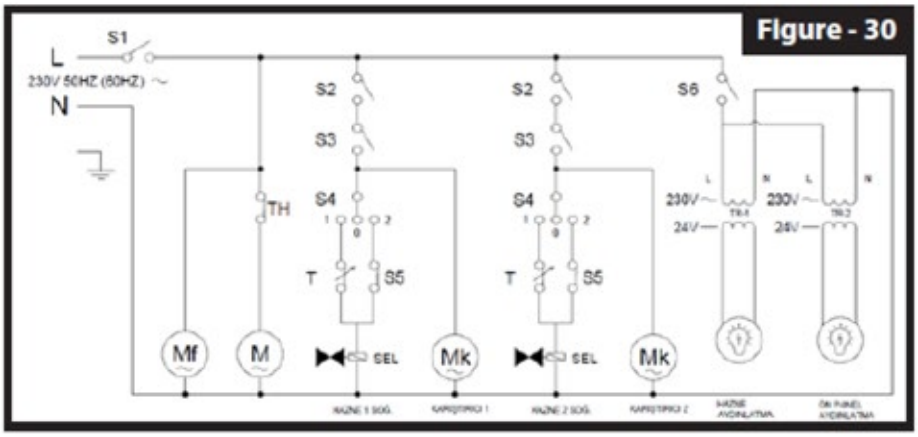

SLUSH POTRÓJNY A

S1: GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK

S2: PRZEŁĄCZNIK MIESZACZA

S3: WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIESZACZA

S4: PRZEŁĄCZNIK 3-STYKOWY

S5: PRZEŁĄCZNIK ODSZRANIANIA

S6: PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA

T: TERMOSTAT

TH: PRZEKAŹNIK TERMICZNY SPRĘŻARKI

M: SPRĘŻARKA

MF: SILNIK WENTYLATORA

Mk: SILNIK MIESZACZA

SEL: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

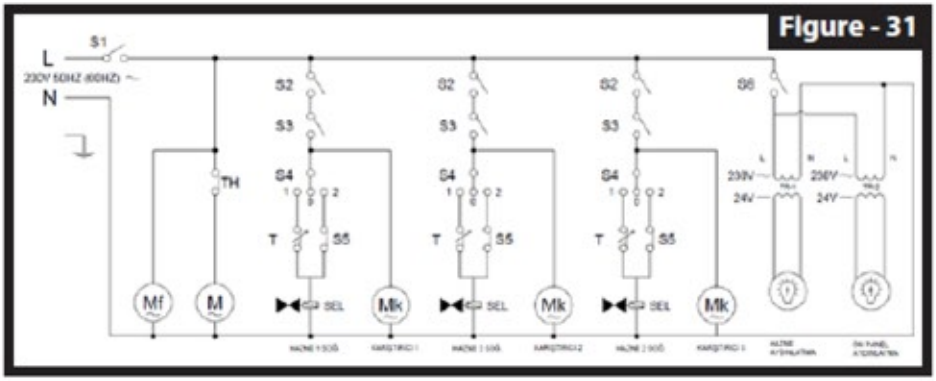

SEKCJA 8: Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Dozownik nie działa	1. Dystrybutor może nie być podłączony do prądu. 2. Zabezpieczenie termiczne może być wyłączone. 3. Bezpiecznik może być odłączony. 4. Termostaty mogą być zamknięte. 5. Przełączniki mogą znajdować się w pozycji wyłączonej (0) 6. Może wystąpić niedobór mocy.	1. Podłącz dystrybutor do prądu. 2. Poczekaj chwilę, termika zostanie aktywowana. 3. Sprawdź główny bezpiecznik. 4. Otwórz termostaty. 5. Ustaw przełączniki w pozycji włączonej (I). 6. Skontaktuj się z dostawcą energii elektrycznej.
Kran ciągle kapie	1. Uszczelka kranu może nie być na swoim miejscu. 2. Wąż kranowy może być rozdarty. 3. Tłok kranu może nie być nasmarowany. 4. Korpus baterii może nie pasować prawidłowo. 5. Sprężyna gwintownika mogła utracić twardość.	1. Sprawdź uszczelki, muszą być dwie sztuki. 2. Wymień wąż kranowy na nowy. 3. Nasmaruj tłok kranu. 4. Dopasuj wypustkę korpusu baterii do miski. 5. Wymień sprężynę kranu na nową.
Napój wypływa z różnych punktów automatu.	1. Pojemnik może być nieprawidłowo zainstalowany 2. Pojemnik i uszczelka nie mogą być smarowane wazeliną. 3. Uszczelka może być uszkodzona	1. Upewnij się, że przedni zaczep pojemnika odpadów wchodzi w rowek w płycie pomocniczej 2. Nasmaruj pojemnik i uszczelkę. 3. Wymień uszczelkę na nową.
Biały mikser helix nie obraca się	1. Przełącznik mieszacza ustaw w pozycji „0” 2. Płyta chłodząca może być pokryta lodem uniemożliwiającym obracanie się spirali. 3. Pokrywa pojemnika może być otwarta. (w modelach Allure)	1. Ustaw przełącznik mieszacza w pozycji „I”. 2. Wyłącz chłodzenie i poczekaj, aż lód się rozpuści. Dodaj trochę cukru. Nie używaj gorącej wody. 3. Prawidłowo załóż pokrywę pojemnika.
Dozownik nie wytwarza granity	1. Klawisz C może znajdować się w pozycji (I)	1. Przełącz klawisze C do pozycji (II) 2. Zmień miejsce dozownika na takie, w którym nie ma ciepła.

	2. Dozownik może znajdować się zbyt blisko innego urządzenia wytwarzającego ciepło. 3. Cyrkulacja powietrza wokół dystrybutora może być niewystarczająca. 4. Skraplacz może zabrudzony. 5. Gęstości nie można regulować 6. Osłona pojemnika może nie pasować prawidłowo (dla modeli Allure). 7. Chociaż przełącznik C jest w pozycji „II", jeśli przełącznik B jest w pozycji „0", nie chłodzi i nie osusza. 8. Uszczelka ślimaka może być zbyt szczelna	3. Upewnij się, że przepływ powietrza jest wystarczający, zabezpieczając 15 cm z każdej strony dozownika 4. Oczyść skraplacz odkurzaczem oraz szczotką. 5. Dostosuj ustawienie gęstości w kierunku dodatnim. 6. Upewnij się, że pokrywa pojemnika zatrzasnęła się. 7. Zmień B na (I) 8. Poluzuj uszczelkę ślimaka
Mikser z białą spiralą wydaje nadmierny hałas podczas obracania.	1. Płyta chłodząca jest pokryta lodem, który zapobiega obracaniu się spirali. 2. Mikser śrubowy może być uszkodzony 3. Nakrętka mieszadła śrubowego może nie być smarowana.	1. Wyłącz chłodzenie i poczekaj, aż lód się stopi. Dodaj trochę cukru. Nie używaj gorącej wody. 2. Wymień mieszadło śrubowe na nowe 3. Nasmaruj nakrętkę mieszadła śrubowego

SEKCJA 8: Części
SLUSH POJEDYNCZY

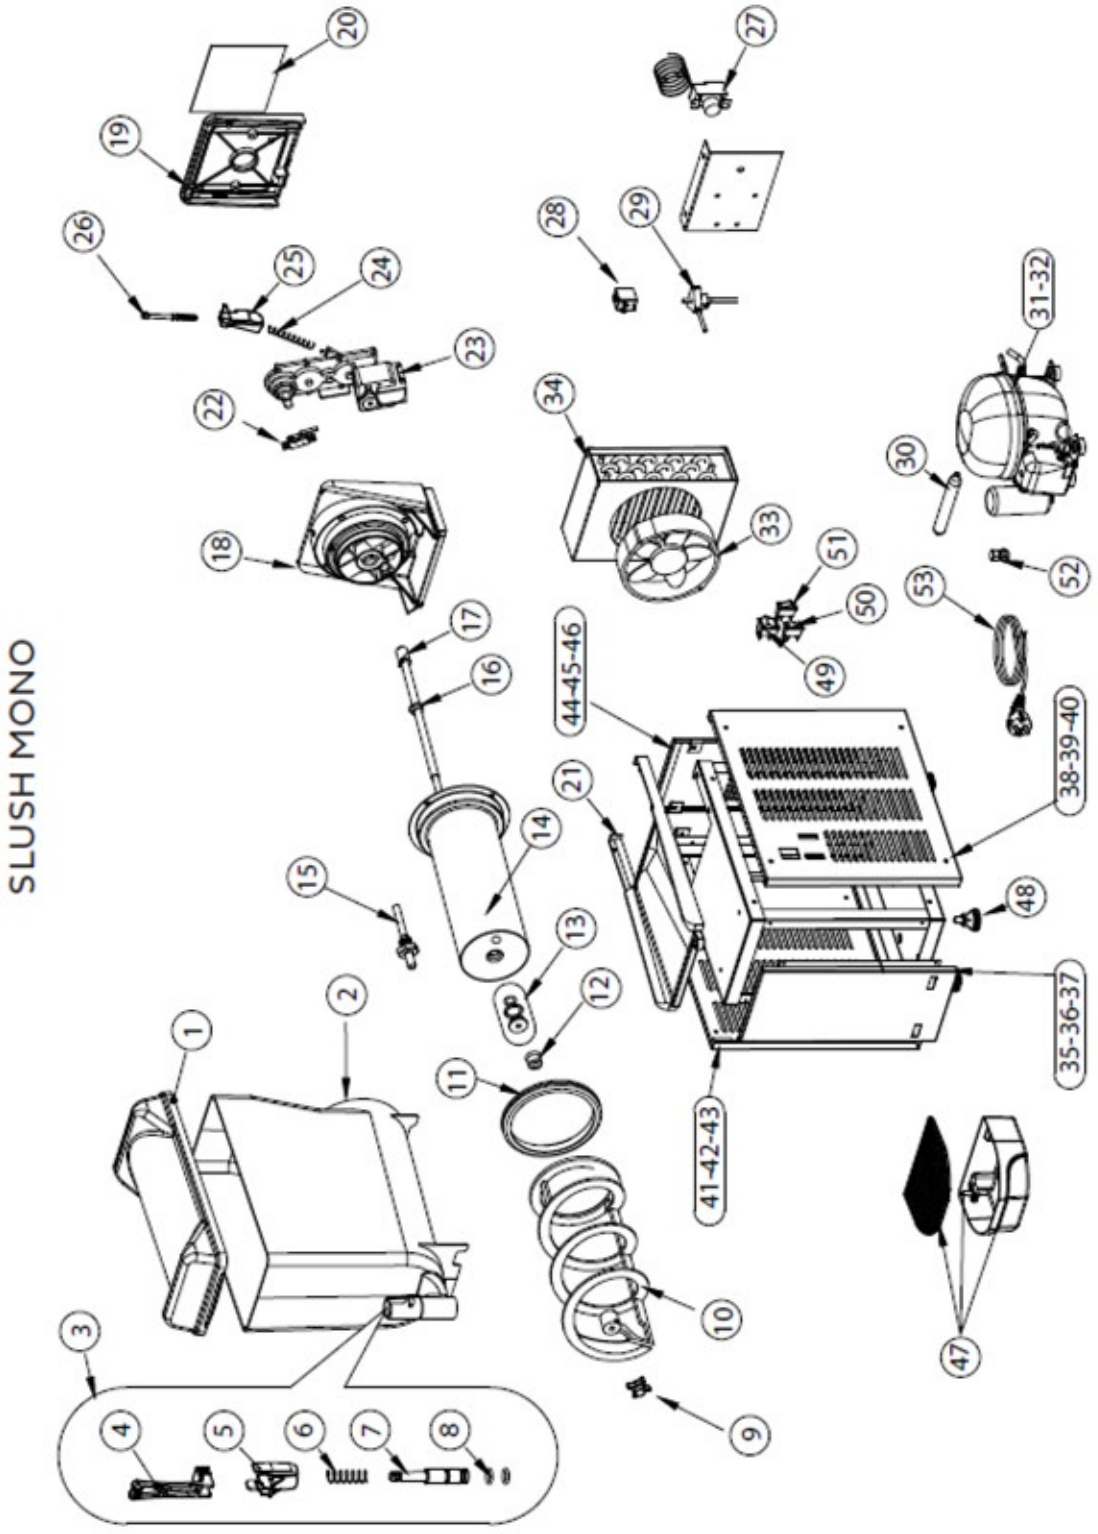
SLUSH MONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31-32
33
34
35-36-37
38-39-40
41-42-43
44-45-46
47
48
49
50
51
52
53

NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	PART NAME
1	YM-0011	SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT*
2	YM-0009	SLUSH 12 L HAZNE	*SLUSH 12 L BOWL*
3	YM-0389	SLUSH MUSLUK TAKIMI	*SLUSH TAP SET*
4	YM-0387	SLUSH MUSLUK KOLU	*SLUSH TAP HANDLE*
5	YM-0385	SLUSH MUSLUK GÖVDESİ	*SLUSH TAP BODY*
6	YM-0392	SLUSH MUSLUK YAYI	*SLUSH TAP SPRING*
7	YM-0390	SLUSH MUSLUK PİSTONU	*SLUSH TAP PISTON*
8	YM-0223	SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG	*SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING*
9	YM-0373	SLUSH HELEZON SOMUNU	*SLUSH AUGER NUT*
10	YM-0367	SLUSH HELEZON	*SLUSH AUGER*
11	YM-0488	SLUSH HAZNE CONTASI	*SLUSH BOWL GASKET*
12	YM-0467	SLUSH HELEZON CONTASI	*SLUSH AUGER GASKET*
13	YM-0720	SLUSH TAS ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM	*SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET*
14	YM-0492	SLUSH SOĞUTUCU TAS	*SLUSH COOLING PLATE*
15	YM-0441	SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI	*SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING*
16	YM-0552	SLUSH SİNTER BURÇ ŞAPKALI	*SLUSH SINTER BUSHING*
17	YM-0368	SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM	*SLUSH AUGER SHAFT SET*
18	YM-0362	SLUSH ARKA TABLA	*SLUSH REAR TABLE*
19	YM-0364	SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI	*SLUSH REAR TABLE COVER*
20	YM-0490	SLUSH GÖRSEL FİLM	*SLUSH VISUAL CARD*
21	YM-0358	SLUSH ALT TABLA	*SLUSH BOTTOM TABLE*
22	YM-0408	SLUSH SWITCH	*SLUSH SWITCH*
23	YM-0057	SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM	*SLUSH MIXER MOTOR 33RPM*
24	YM-0405	SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING*
25	YM-0402	SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ	*SLUSH DENSITY INDICATOR*
26	YM-0124	SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE)	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)*
27	YM-0202	ANALOG TERMOSTAT	*ANALOG THERMOSTAT*
28	YM-0611	SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)	*SOLENOID COIL (1 PCS)*
29	YM-0909	SELENOID GÖVDE 1 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ	*SOLENOID BODY 1 INPUT 1 OUTPUT*
30	YM-0019	20 GR DRAYER	*20 GR DRIER*
31	YM-0903	1/4 HP KOMPRESÖR R290	*1/4 HP COMPRESSOR R290*
32	YM-0904	1/4 HP KOMPRESÖR R404	*1/4 HP COMPRESSOR R404*
33	YM-0825	SLUSH MONO 38W KARE FAN	*SLUSH MONO 38W SQUARE FAN*
34	YM-0635	SLUSH MONO KONDENSER	*SLUSH MONO CONDENSER*
35	YM-0794	SLUSH MONO ÖN KAPAK SARI	*SLUSH MONO FRONT COVER YELLOW*
36	YM-0798	SLUSH MONO ÖN KAPAK SİYAH	*SLUSH MONO FRONT COVER BLACK*
37	YM-0802	SLUSH MONO ÖN KAPAK INOX	*SLUSH MONO FRONT COVER INOX*
38	YM-0796	SLUSH MONO SOL KAPAK SARI	*SLUSH MONO LEFT COVER YELLOW*
39	YM-0800	SLUSH MONO SOL KAPAK SİYAH	*SLUSH MONO LEFT COVER BLACK*
40	YM-0804	SLUSH MONO SOL KAPAK INOX	*SLUSH MONO LEFT COVER INOX*
41	YM-0795	SLUSH MONO SAĞ KAPAK SARI	*SLUSH MONO RIGHT COVER YELLOW*
42	YM-0799	SLUSH MONO SAĞ KAPAK SİYAH	*SLUSH MONO RIGHT COVER BLACK*
43	YM-0803	SLUSH MONO SAĞ KAPAK INOX	*SLUSH MONO RIGHT COVER INOX*
44	YM-0797	SLUSH MONO ARKA KAPAK SARI	*SLUSH MONO BACK COVER YELLOW*
45	YM-0801	SLUSH MONO ARKA KAPAK SİYAH	*SLUSH MONO BACK COVER BLACK*
46	YM-0805	SLUSH MONO ARKA KAPAK INOX	*SLUSH MONO BACK COVER INOX*
47	YM-0702	DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL	*DRIP TRAY SET NEW MODEL*
48	YM-0099	MAKİNE AYAĞI	*MACHINE LEG*
49	YM-0551	1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
50	YM-0736	1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
51	YM-0624	1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
52	YM-0143	KABLO REKORU PG9	*CABLE GLANDS PG9*
53	YM-0523	FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M	*PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M*

SLUSH POJEDYNCZY ALLURE

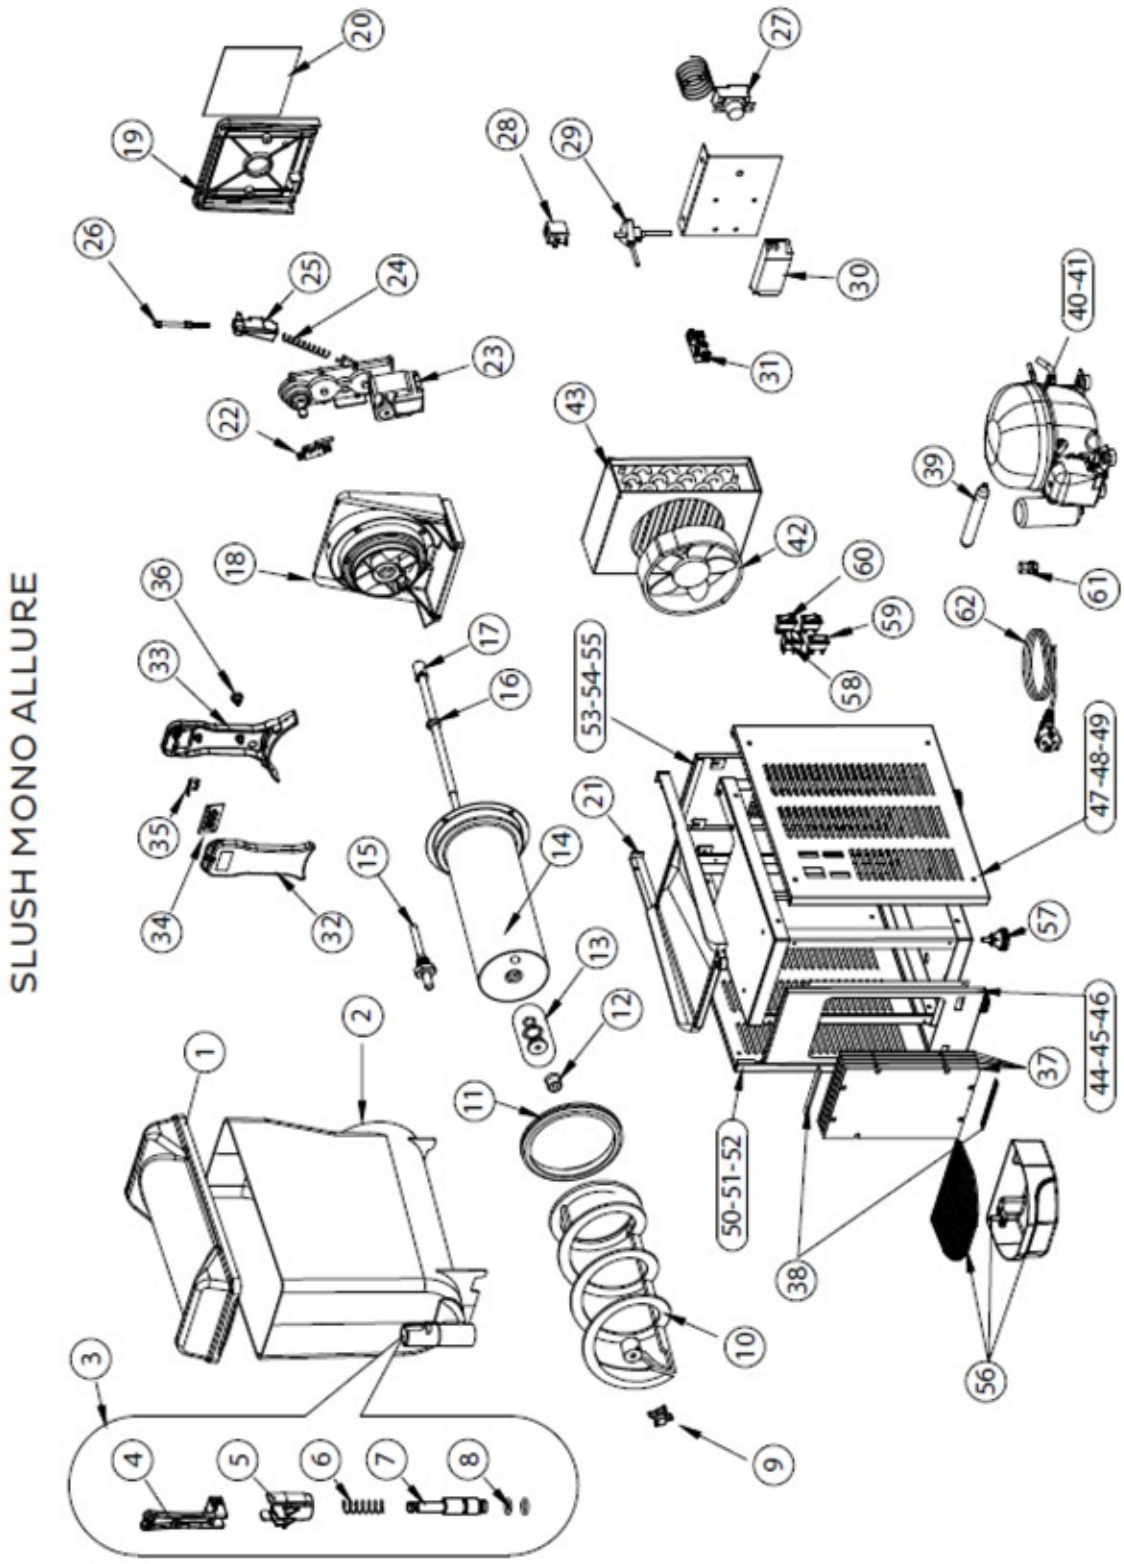

NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	PART NAME
1	YM-0011	SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT*
2	YM-0009	SLUSH 12 L HAZNE	*SLUSH 12 L BOWL*
3	YM-0389	SLUSH MUSLUK TAKIMI	*SLUSH TAP SET*
4	YM-0387	SLUSH MUSLUK KOLU	*SLUSH TAP HANDLE*
5	YM-0385	SLUSH MUSLUK GÖVDESİ	*SLUSH TAP BODY*
6	YM-0392	SLUSH MUSLUK YAYI	*SLUSH TAP SPRING*
7	YM-0390	SLUSH MUSLUK PİSTONU	*SLUSH TAP PISTON*
8	YM-0223	SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG	*SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING*
9	YM-0373	SLUSH HELEZON SOMUNU	*SLUSH AUGER NUT*
10	YM-0367	SLUSH HELEZON	*SLUSH AUGER*
11	YM-0488	SLUSH HAZNE CONTASI	*SLUSH BOWL GASKET*
12	YM-0467	SLUSH HELEZON CONTASI	*SLUSH AUGER GASKET*
13	YM-0720	SLUSH TAS ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM	*SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET*
14	YM-0492	SLUSH SOĞUTUCU TAS	*SLUSH COOLING PLATE*
15	YM-0441	SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI	*SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING*
16	YM-0552	SLUSH SİNTER BURÇ ŞAPKALI	*SLUSH SINTER BUSHING*
17	YM-0368	SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM	*SLUSH AUGER SHAFT SET*
18	YM-0362	SLUSH ARKA TABLA	*SLUSH REAR TABLE*
19	YM-0364	SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI	*SLUSH REAR TABLE COVER*
20	YM-0490	SLUSH GÖRSEL FİLM	*SLUSH VISUAL CARD*
21	YM-0358	SLUSH ALT TABLA	*SLUSH BOTTOM TABLE*
22	YM-0408	SLUSH SWITCH	*SLUSH SWITCH*
23	YM-0057	SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM	*SLUSH MIXER MOTOR 33RPM*
24	YM-0405	SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING*
25	YM-0402	SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ	*SLUSH DENSITY INDICATOR*
26	YM-0124	SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE)	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)*
27	YM-0202	ANALOG TERMOSTAT	*ANALOG THERMOSTAT*
28	YM-0611	SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)	*SOLENOID COIL (1 PCS)*
29	YM-0909	SELENOID GÖVDE 1 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ	*SOLENOID BODY 1 INPUT 1 OUTPUT*
30	YM-0893	SLUSH MONO AYDINLATMA ADAPTÖRÜ 24V-0.5A	*SLUSH MONO LIGHTİNG ADAPTER 24V-0.5A*
31	YM-0819	RGB LED SÜRÜCÜSÜ	*RGB LED DRIVER*
32	YM-0783	SLUSH AYDINLATMA KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH ILLUMINATION BOX COVER TRANSPARENT*
33	YM-0784	SLUSH AYDINLATMA GÖVDESİ SİYAH	*SLUSH ILLUMINATION BOX BODY BLACK*
34	YM-0820	RGB LED MODÜL	*RGB LED MODULE*
35	YM-0821	SLUSH HAZNE KAPAĞI GÜVENLİK SWITCH	*SLUSH BOWL COVER SAFETY SWITCH*
36	YM-0822	RGB LED MOD BUTONU	*RGB LED MODE BUTTON*
37	YM-0823	SLUSH MONO ALLURE ÖN PANEL GRUBU	*SLUSH MONO ALLURE FRONT PANEL SET*
38	YM-0824	SLUSH MONO ÖN PANEL LED MODÜLÜ 24V	*SLUSH MONO FRONT PANEL LED MODULE 24V*
39	YM-0019	20 GR DRAYER	*20 GR DRIER*
40	YM-0903	1/4 HP KOMPRESÖR R290	*1/4 HP COMPRESSOR R290*
41	YM-0904	1/4 HP KOMPRESÖR R404	*1/4 HP COMPRESSOR R404*
42	YM-0825	SLUSH MONO 38W KARE FAN	*SLUSH MONO 38W SQUARE FAN*
43	YM-0635	SLUSH MONO KONDENSER	*SLUSH MONO CONDENSER*
44	YM-0806	SLUSH MONO ALLURE ÖN KAPAK SARI	*SLUSH MONO ALLURE FRONT COVER YELLOW*
45	YM-0807	SLUSH MONO ALLURE ÖN KAPAK SİYAH	*SLUSH MONO ALLURE FRONT COVER BLACK*
46	YM-0808	SLUSH MONO ALLURE ÖN KAPAK GRİ	*SLUSH MONO ALLURE FRONT COVER GRAY*
47	YM-0827	SLUSH MONO ALLURE SOL KAPAK SARI	*SLUSH MONO ALLURE LEFT COVER YELLOW*
48	YM-0828	SLUSH MONO ALLURE SOL KAPAK SİYAH	*SLUSH MONO ALLURE LEFT COVER BLACK*
49	YM-0826	SLUSH MONO ALLURE SOL KAPAK INOX	*SLUSH MONO ALLURE LEFT COVER INOX*
50	YM-0795	SLUSH MONO SAĞ KAPAK SARI	*SLUSH MONO RIGHT COVER YELLOW*
51	YM-0799	SLUSH MONO SAĞ KAPAK SİYAH	*SLUSH MONO RIGHT COVER BLACK*
52	YM-0803	SLUSH MONO SAĞ KAPAK INOX	*SLUSH MONO RIGHT COVER INOX*
53	YM-0797	SLUSH MONO ARKA KAPAK SARI	*SLUSH MONO BACK COVER YELLOW*
54	YM-0801	SLUSH MONO ARKA KAPAK SİYAH	*SLUSH MONO BACK COVER BLACK*
55	YM-0805	SLUSH MONO ARKA KAPAK INOX	*SLUSH MONO BACK COVER INOX*
56	YM-0702	DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL	*DRIP TRAY SET NEW MODEL*
57	YM-0099	MAKİNE AYAĞI	*MACHINE LEG*
58	YM-0551	1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
59	YM-0736	1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
60	YM-0624	1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
61	YM-0143	KABLO REKORU PG9	*CABLE GLANDS PG9*
62	YM-0523	FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M	*PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M*

SLUSH PODWÓJNY

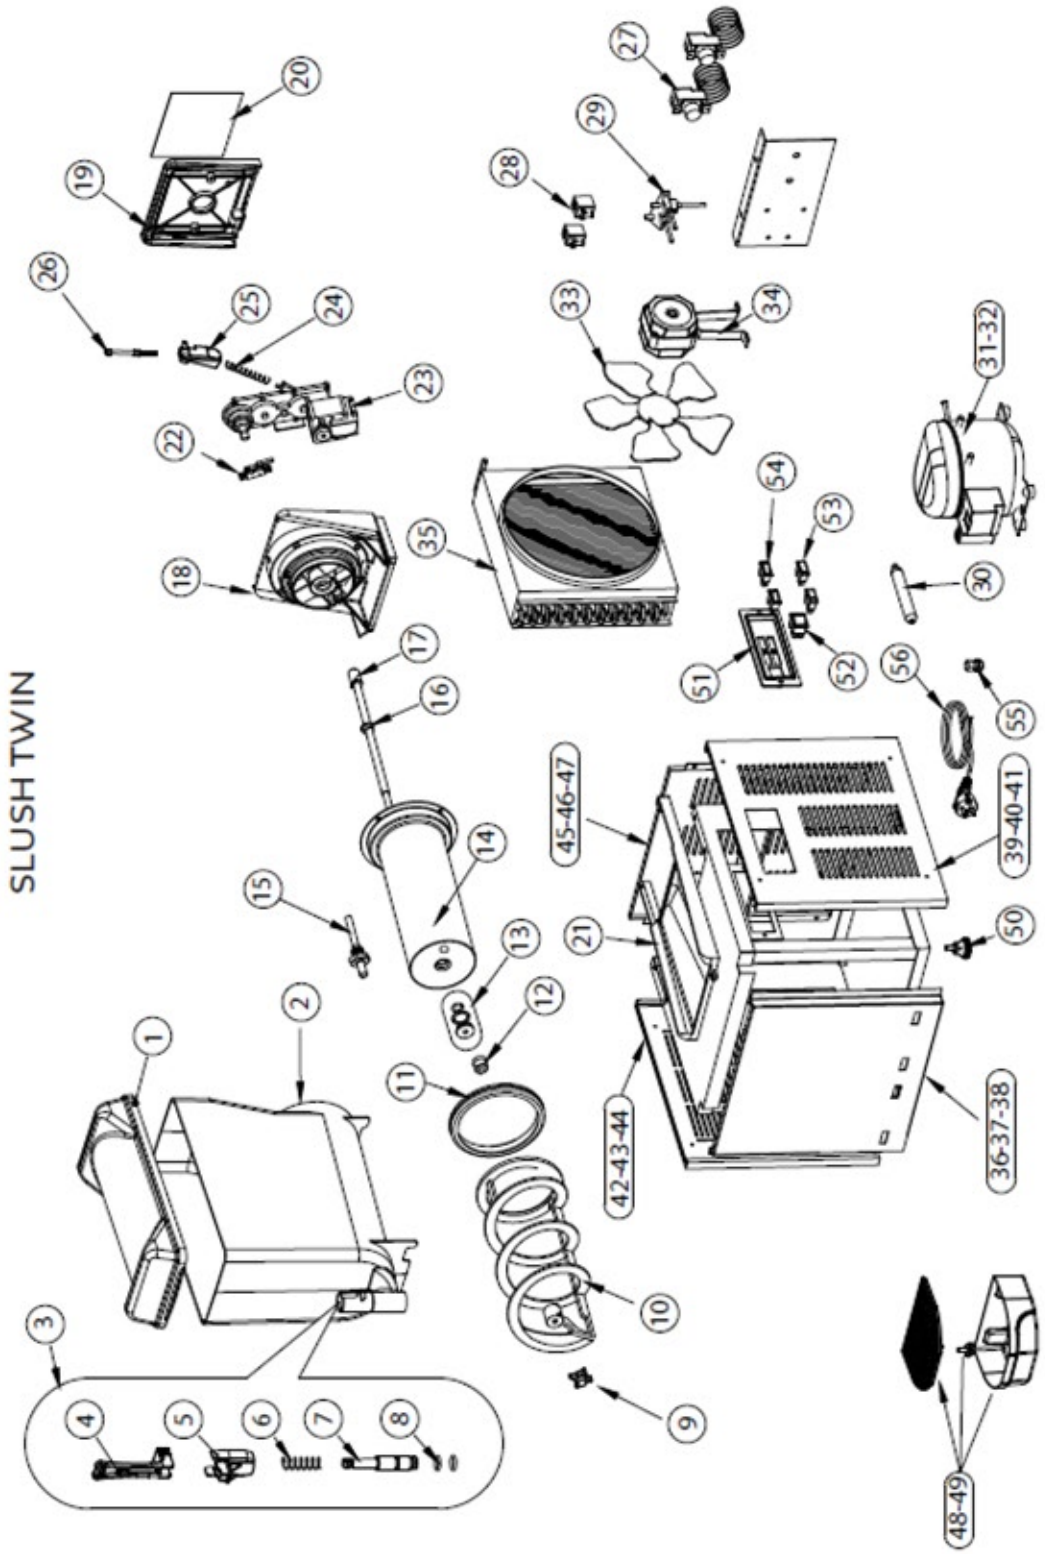

NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	PART NAME
1	YM-0011	SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT*
2	YM-0009	SLUSH 12 L HAZNE	*SLUSH 12 L BOWL*
3	YM-0389	SLUSH MUSLUK TAKIMI	*SLUSH TAP SET*
4	YM-0387	SLUSH MUSLUK KOLU	*SLUSH TAP HANDLE*
5	YM-0385	SLUSH MUSLUK GÖVDESİ	*SLUSH TAP BODY*
6	YM-0392	SLUSH MUSLUK YAYI	*SLUSH TAP SPRING*
7	YM-0390	SLUSH MUSLUK PİSTONU	*SLUSH TAP PISTON*
8	YM-0223	SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG	*SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING*
9	YM-0373	SLUSH HELEZON SOMUNU	*SLUSH AUGER NUT*
10	YM-0367	SLUSH HELEZON	*SLUSH AUGER*
11	YM-0488	SLUSH HAZNE CONTASI	*SLUSH BOWL GASKET*
12	YM-0467	SLUSH HELEZON CONTASI	*SLUSH AUGER GASKET*
13	YM-0720	SLUSH TAS ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM	*SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET*
14	YM-0492	SLUSH SOĞUTUCU TAS	*SLUSH COOLING PLATE*
15	YM-0441	SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI	*SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING*
16	YM-0552	SLUSH SİNTER BURÇ ŞAPKALI	*SLUSH SINTER BUSHING*
17	YM-0368	SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM	*SLUSH AUGER SHAFT SET*
18	YM-0362	SLUSH ARKA TABLA	*SLUSH REAR TABLE*
19	YM-0364	SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI	*SLUSH REAR TABLE COVER*
20	YM-0490	SLUSH GÖRSEL FİLM	*SLUSH VISUAL CARD*
21	YM-0358	SLUSH ALT TABLA	*SLUSH BOTTOM TABLE*
22	YM-0408	SLUSH SWITCH	*SLUSH SWITCH*
23	YM-0057	SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM	*SLUSH MIXER MOTOR 33RPM*
24	YM-0405	SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING*
25	YM-0402	SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ	*SLUSH DENSITY INDICATOR*
26	YM-0124	SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİK	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)*
27	YM-0202	ANALOG TERMOSTAT	*ANALOG THERMOSTAT*
28	YM-0611	SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)	*SOLENOID COIL (1 PCS)*
29	YM-0349	SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 2 ÇIKIŞ	*SOLENOID BODY 1 INPUT 2 OUTPUT*
30	YM-0056	30 GR DRAYER	*30 GR DRIER*
31	YM-0781	3/4 HP KOMPRESÖR R290	*3/4 HP COMPRESSOR R290*
32	YM-0226	3/4 HP KOMPRESÖR R404	*3/4 HP COMPRESSOR R404*
33	YM-0046	SLUSH 25 CM 34 DERECE KANAT	*SLUH 25 CM 34 DEGREE FAN BLADE*
34	YM-0485	16W FAN MOTORU	*16W FAN MOTOR*
35	YM-0379	SLUSH TWIN/TRIPLE KONDENSER	*SLUSH TWIN/TRIPLE CONDENSER*
36	YM-0568	SLUSH TWIN ÖN KAPAK SARI	*SLUSH TWIN FRONT COVER YELLOW*
37	YM-0785	SLUSH TWIN ÖN KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN FRONT COVER BLACK*
38	YM-0749	SLUSH TWIN ÖN KAPAK INOX	*SLUSH TWIN FRONT COVER INOX*
39	YM-0569	SLUSH TWIN SOL KAPAK SARI	*SLUSH TWIN LEFT COVER YELLOW*
40	YM-0752	SLUSH TWIN SOL KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN LEFT COVER BLACK*
41	YM-0788	SLUSH TWIN SOL KAPAK INOX	*SLUSH TWIN LEFT COVER INOX*
42	YM-0570	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SARI	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER YELLOW*
43	YM-0755	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER BLACK*
44	YM-0787	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK INOX	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER INOX*
45	YM-0571	SLUSH TWIN ARKA KAPAK SARI	*SLUSH TWIN BACK COVER YELLOW*
46	YM-0786	SLUSH TWIN ARKA KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN BACK COVER BLACK*
47	YM-0756	SLUSH TWIN ARKA KAPAK INOX	*SLUSH TWIN BACK COVER INOX*
48	YM-0111	DAMLALIK TAKIM ESKİ MODEL	*DRIP TRAY SET OLD MODEL*
49	YM-0702	DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL	*DRIP TRAY SET NEW MODEL*
50	YM-0099	MAKİNE AYAĞI	*MACHINE LEG*
51	YM-0360	SLUSH TWIN ANAHTAR PANOSU	*SLUSH TWIN SWITCH PANEL*
52	YM-0551	1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
53	YM-0736	1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
54	YM-0624	1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
55	YM-0143	KABLO REKORU PG9	*CABLE GLANDS PG9*
56	YM-0523	FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M	*PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M*

SLUSH PODWÓJNY ALLURE

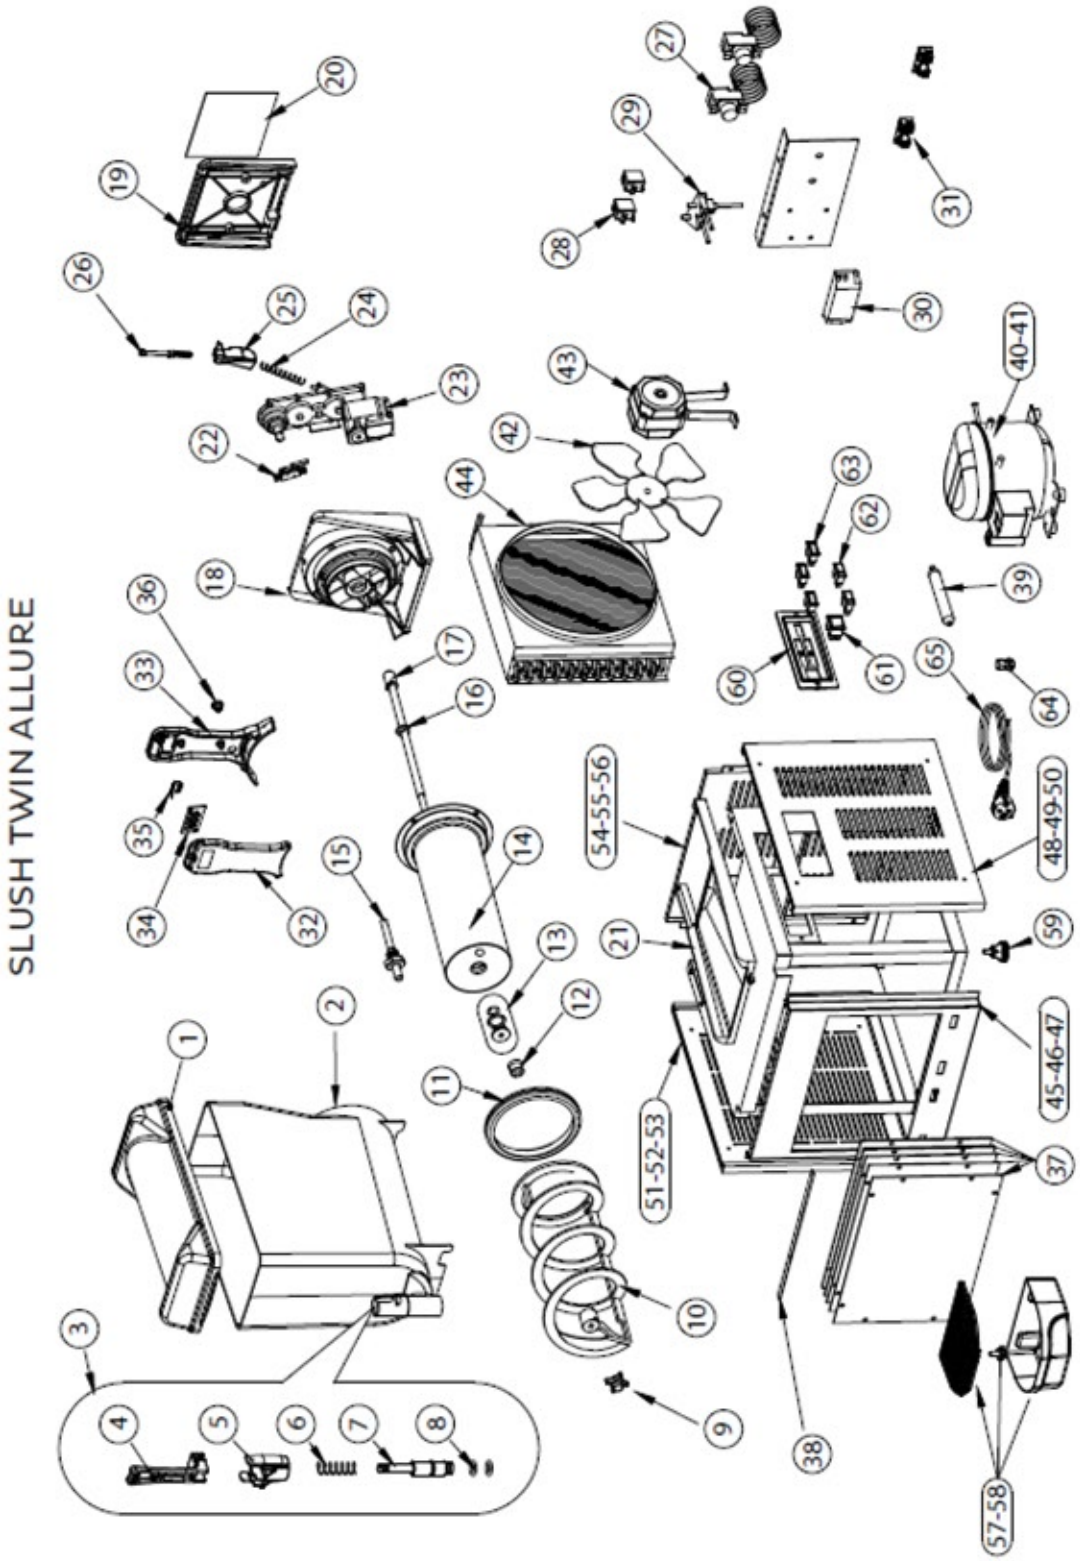

NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	PART NAME
1	YM-0011	SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT*
2	YM-0009	SLUSH 12 L HAZNE	*SLUSH 12 L BOWL*
3	YM-0389	SLUSH MUSLUK TAKIMI	*SLUSH TAP SET*
4	YM-0387	SLUSH MUSLUK KOLU	*SLUSH TAP HANDLE*
5	YM-0385	SLUSH MUSLUK GÖVDESİ	*SLUSH TAP BODY*
6	YM-0392	SLUSH MUSLUK YAYI	*SLUSH TAP SPRING*
7	YM-0390	SLUSH MUSLUK PİSTONU	*SLUSH TAP PISTON*
8	YM-0223	SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG	*SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING*
9	YM-0373	SLUSH HELEZON SOMUNU	*SLUSH AUGER NUT*
10	YM-0367	SLUSH HELEZON	*SLUSH AUGER*
11	YM-0488	SLUSH HAZNE CONTASI	*SLUSH BOWL GASKET*
12	YM-0467	SLUSH HELEZON CONTASI	*SLUSH AUGER GASKET*
13	YM-0720	SLUSH TAS ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM	*SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET*
14	YM-0492	SLUSH SOĞUTUCU TAS	*SLUSH COOLING PLATE*
15	YM-0441	SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI	*SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING*
16	YM-0552	SLUSH SİNTER BURÇ ŞAPKALI	*SLUSH SINTER BUSHING*
17	YM-0368	SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM	*SLUSH AUGER SHAFT SET*
18	YM-0362	SLUSH ARKA TABLA	*SLUSH REAR TABLE*
19	YM-0364	SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI	*SLUSH REAR TABLE COVER*
20	YM-0490	SLUSH GÖRSEL FİLM	*SLUSH VISUAL CARD*
21	YM-0358	SLUSH ALT TABLA	*SLUSH BOTTOM TABLE*
22	YM-0408	SLUSH SWITCH	*SLUSH SWITCH*
23	YM-0057	SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM	*SLUSH MIXER MOTOR 33RPM*
24	YM-0405	SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING*
25	YM-0402	SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ	*SLUSH DENSITY INDICATOR*
26	YM-0124	SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE)	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)*
27	YM-0202	ANALOG TERMOSTAT	*ANALOG THERMOSTAT*
28	YM-0611	SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)	*SOLENOID COIL (1 PCS)*
29	YM-0349	SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 2 ÇIKIŞ	*SOLENOID BODY 1 INPUT 2 OUTPUT*
30	YM-0894	SLUSH TWIN AYDINLATMA ADAPTÖRÜ 24V-0.67A	*SLUSH TWIN LIGHTİNG ADAPTER 24V-0.67A*
31	YM-0819	RGB LED SÜRÜCÜSÜ	*RGB LED DRIVER*
32	YM-0783	SLUSH AYDINLATMA KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH ILLUMINATION BOX COVER TRANSPARENT*
33	YM-0784	SLUSH AYDINLATMA GÖVDESİ SİYAH	*SLUSH ILLUMINATION BOX BODY BLACK*
34	YM-0820	RGB LED MODÜL	*RGB LED MODULE*
35	YM-0821	SLUSH HAZNE KAPAĞI GÜVENLİK SWITCH	*SLUSH BOWL COVER SAFETY SWITCH*
36	YM-0822	RGB LED MOD BUTONU	*RGB LED MODE BUTTON*
37	YM-0832	SLUSH TWIN ALLURE ÖN PANEL GRUBU	*SLUSH TWIN ALLURE FRONT PANEL SET*
38	YM-0891	SLUSH TWIN ÖN PANEL LED MODÜLÜ 24V	*SLUSH TWIN FRONT PANEL LED MODULE 24V*
39	YM-0056	30 GR DRAYER	*30 GR DRIER*
40	YM-0781	3/4 HP KOMPRESÖR R290	*3/4 HP COMPRESSOR R290*
41	YM-0226	3/4 HP KOMPRESÖR R404	*3/4 HP COMPRESSOR R404*
42	YM-0046	SLUSH 25 CM 34 DERECE KANAT	*SLUH 25 CM 34 DEGREE FAN BLADE*
43	YM-0485	16W FAN MOTORU	*16W FAN MOTOR*
44	YM-0379	SLUSH TWIN/TRIPLE KONDENSER	*SLUSH TWIN/TRIPLE CONDENSER*
45	YM-0809	SLUSH TWIN ALLURE ÖN KAPAK SARI	*SLUSH TWIN ALLURE FRONT COVER YELLOW*
46	YM-0810	SLUSH TWIN ALLURE ÖN KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN ALLURE FRONT COVER BLACK*
47	YM-0811	SLUSH TWIN ALLURE ÖN KAPAK GRİ	*SLUSH TWIN ALLURE FRONT COVER GRAY*
48	YM-0834	SLUSH TWIN SOL KAPAK SARI	*SLUSH TWIN ALLURE LEFT COVER YELLOW*
49	YM-0835	SLUSH TWIN SOL KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN ALLURE LEFT COVER BLACK*
50	YM-0833	SLUSH TWIN SOL KAPAK INOX	*SLUSH TWIN ALLURE LEFT COVER INOX*
51	YM-0570	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SARI	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER YELLOW*
52	YM-0755	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER BLACK*
53	YM-0787	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK INOX	*SLUSH TWINTRIPLE RIGHT COVER INOX*
54	YM-0571	SLUSH TWIN ARKA KAPAK SARI	*SLUSH TWIN BACK COVER YELLOW*
55	YM-0786	SLUSH TWIN ARKA KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN BACK COVER BLACK*
56	YM-0756	SLUSH TWIN ARKA KAPAK INOX	*SLUSH TWIN BACK COVER INOX*
57	YM-0111	DAMLALIK TAKIM ESKİ MODEL	*DRIP TRAY SET OLD MODEL*
58	YM-0702	DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL	*DRIP TRAY SET NEW MODEL*
59	YM-0099	MAKİNE AYAĞI	*MACHINE LEG*
60	YM-0360	SLUSH TWIN ANAHTAR PANOSU	*SLUSH TWIN SWITCH PANEL*
61	YM-0551	1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
62	YM-0736	1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
63	YM-0624	1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
64	YM-0143	KABLO REKORU PG9	*CABLE GLANDS PG9*
65	YM-0523	FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M	*PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M*

SLUSH POTRÓJNY

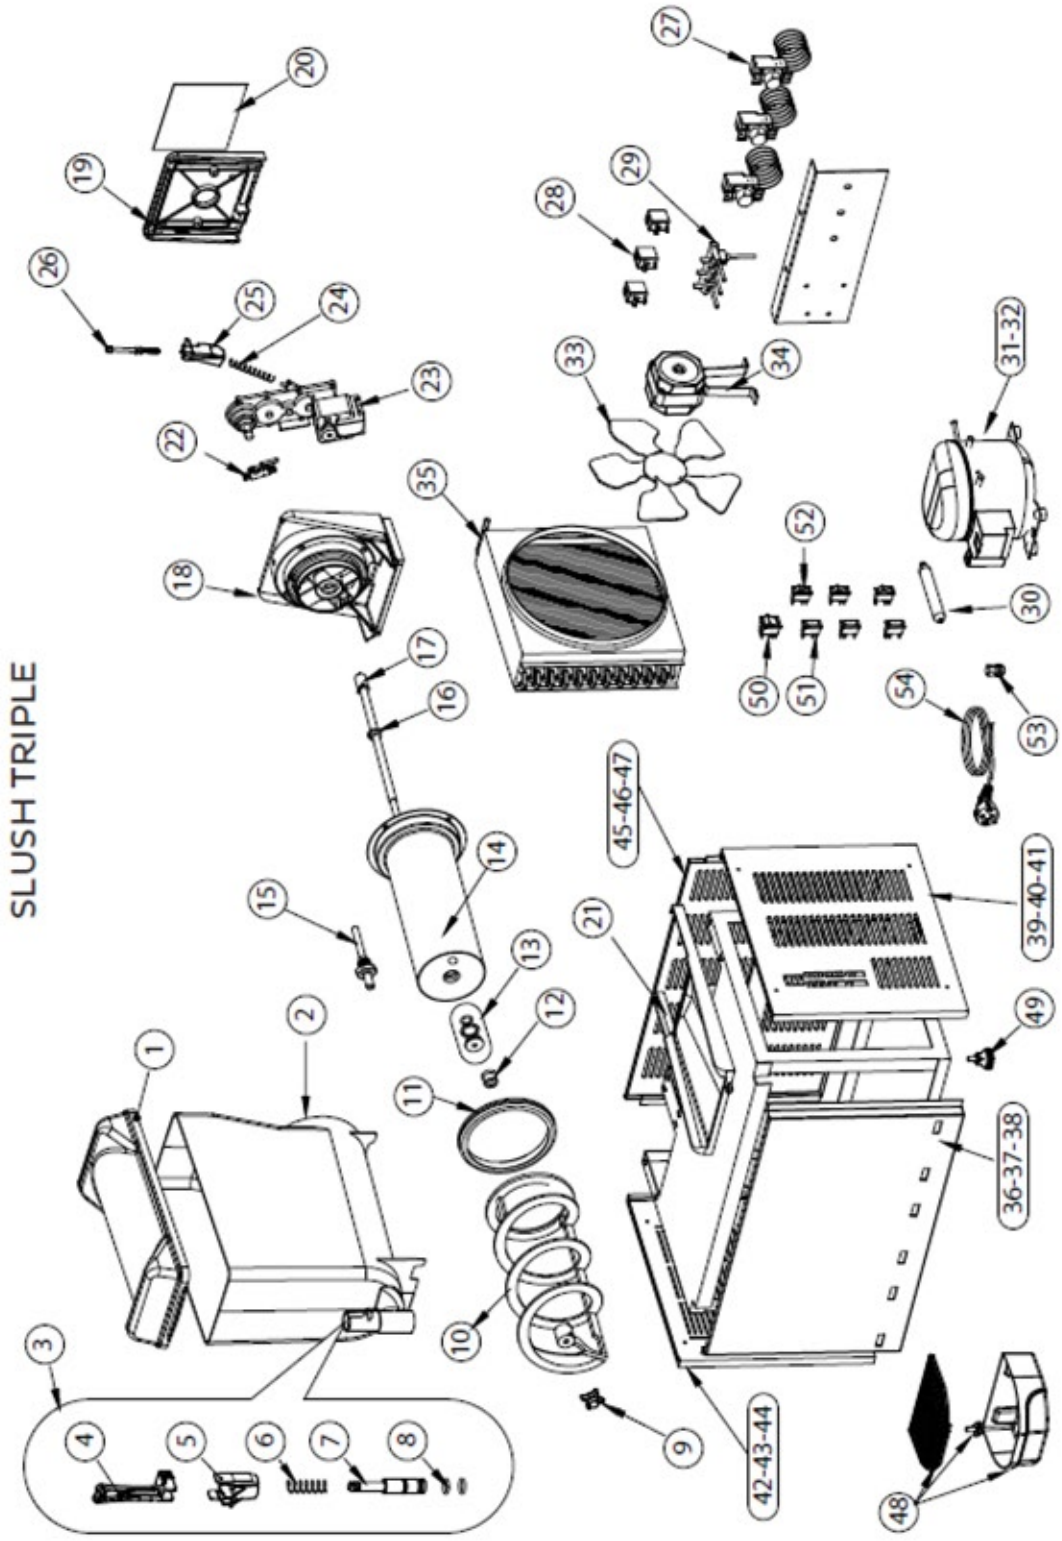

NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	PART NAME
1	YM-0011	SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT*
2	YM-0009	SLUSH 12 L HAZNE	*SLUSH 12 L BOWL*
3	YM-0389	SLUSH MUSLUK TAKIMI	*SLUSH TAP SET*
4	YM-0387	SLUSH MUSLUK KOLU	*SLUSH TAP HANDLE*
5	YM-0385	SLUSH MUSLUK GÖVDESİ	*SLUSH TAP BODY*
6	YM-0392	SLUSH MUSLUK YAYI	*SLUSH TAP SPRING*
7	YM-0390		*SLUSH TAP PISTON*
8	YM-0223	SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG	*SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING*
9	YM-0373	SLUSH HELEZON SOMUNU	*SLUSH AUGER NUT*
10	YM-0367	SLUSH HELEZON	*SLUSH AUGER*
11	YM-0488	SLUSH HAZNE CONTASI	*SLUSH BOWL GASKET*
12	YM-0467	SLUSH HELEZON CONTASI	*SLUSH AUGER GASKET*
13	YM-0720	SLUSH TAS ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM	*SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET*
14	YM-0492	SLUSH SOĞUTUCU TAS	*SLUSH COOLING PLATE*
15	YM-0441	SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI	*SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING*
16	YM-0552	SLUSH SİNTER BURÇ ŞAPKALI	*SLUSH SINTER BUSHING*
17	YM-0368	SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM	*SLUSH AUGER SHAFT SET*
18	YM-0362	SLUSH ARKA TABLA	*SLUSH REAR TABLE*
19	YM-0364	SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI	*SLUSH REAR TABLE COVER*
20	YM-0490	SLUSH GÖRSEL FİLM	*SLUSH VISUAL CARD*
21	YM-0358	SLUSH ALT TABLA	*SLUSH BOTTOM TABLE*
22	YM-0408	SLUSH SWITCH	*SLUSH SWITCH*
23	YM-0057	SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM	*SLUSH MIXER MOTOR 33RPM*
24	YM-0405	SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING*
25	YM-0402	SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ	*SLUSH DENSITY INDICATOR*
26	YM-0124	SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE)	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)*
27	YM-0202	ANALOG TERMOSTAT	*ANALOG THERMOSTAT*
28	YM-0611	SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)	*SOLENOID COIL (1 PCS)*
29	YM-0544	SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 3 ÇIKIŞ	*SOLENOID BODY 1 INPUT 3 OUTPUT*
30	YM-0056	30 GR DRAYER	*30 GR DRIER*
31	YM-0905	1 HP KOMPRESÖR R290	*1 HP COMPRESSOR R290*
32	YM-0612	1 HP KOMPRESÖR R404	*1 HP COMPRESSOR R404*
33	YM-0046	SLUSH 25 CM 34 DERECE KANAT	*SLUH 25 CM 34 DEGREE FAN BLADE*
34	YM-0485	16W FAN MOTORU	*16W FAN MOTOR*
35	YM-0379	SLUSH TWIN/TRIPLE KONDENSER	*SLUSH TWIN/TRIPLE CONDENSER*
36	YM-0750	SLUSH TRIPLE ÖN KAPAK SARI	*SLUSH TRIPLE FRONT COVER YELLOW*
37	YM-0789	SLUSH TRIPLE ÖN KAPAK SİYAH	*SLUSH TRIPLE FRONT COVER BLACK*
38	YM-0751	SLUSH TRIPLE ÖN KAPAK INOX	*SLUSH TRIPLE FRONT COVER INOX*
39	YM-0753	SLUSH TRIPLE SOL KAPAK SARI	*SLUSH TRIPLE LEFT COVER YELLOW*
40	YM-0754	SLUSH TRIPLE SOL KAPAK SİYAH	*SLUSH TRIPLE LEFT COVER BLACK*
41	YM-0792	SLUSH TRIPLE SOL KAPAK INOX	*SLUSH TRIPLE LEFT COVER INOX*
42	YM-0570	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SARI	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER YELLOW*
43	YM-0755	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER BLACK*
44	YM-0787	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK INOX	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER INOX*
45	YM-0757	SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK SARI	*SLUSH TRIPLE BACK COVER YELLOW*
46	YM-0790	SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK SİYAH	*SLUSH TRIPLE BACK COVER BLACK*
47	YM-0758	SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK INOX	*SLUSH TRIPLE BACK COVER INOX*
48	YM-0702	DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL	*DRIP TRAY SET NEW MODEL*
49	YM-0099	MAKİNE AYAĞI	*MACHINE LEG*
50	YM-0551	1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
51	YM-0736	1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
52	YM-0624	1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
53	YM-0143	KABLO REKORU PG9	*CABLE GLANDS PG9*
54	YM-0523	FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M	*PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M*

SLUSH POTÓRJNY ALLURE

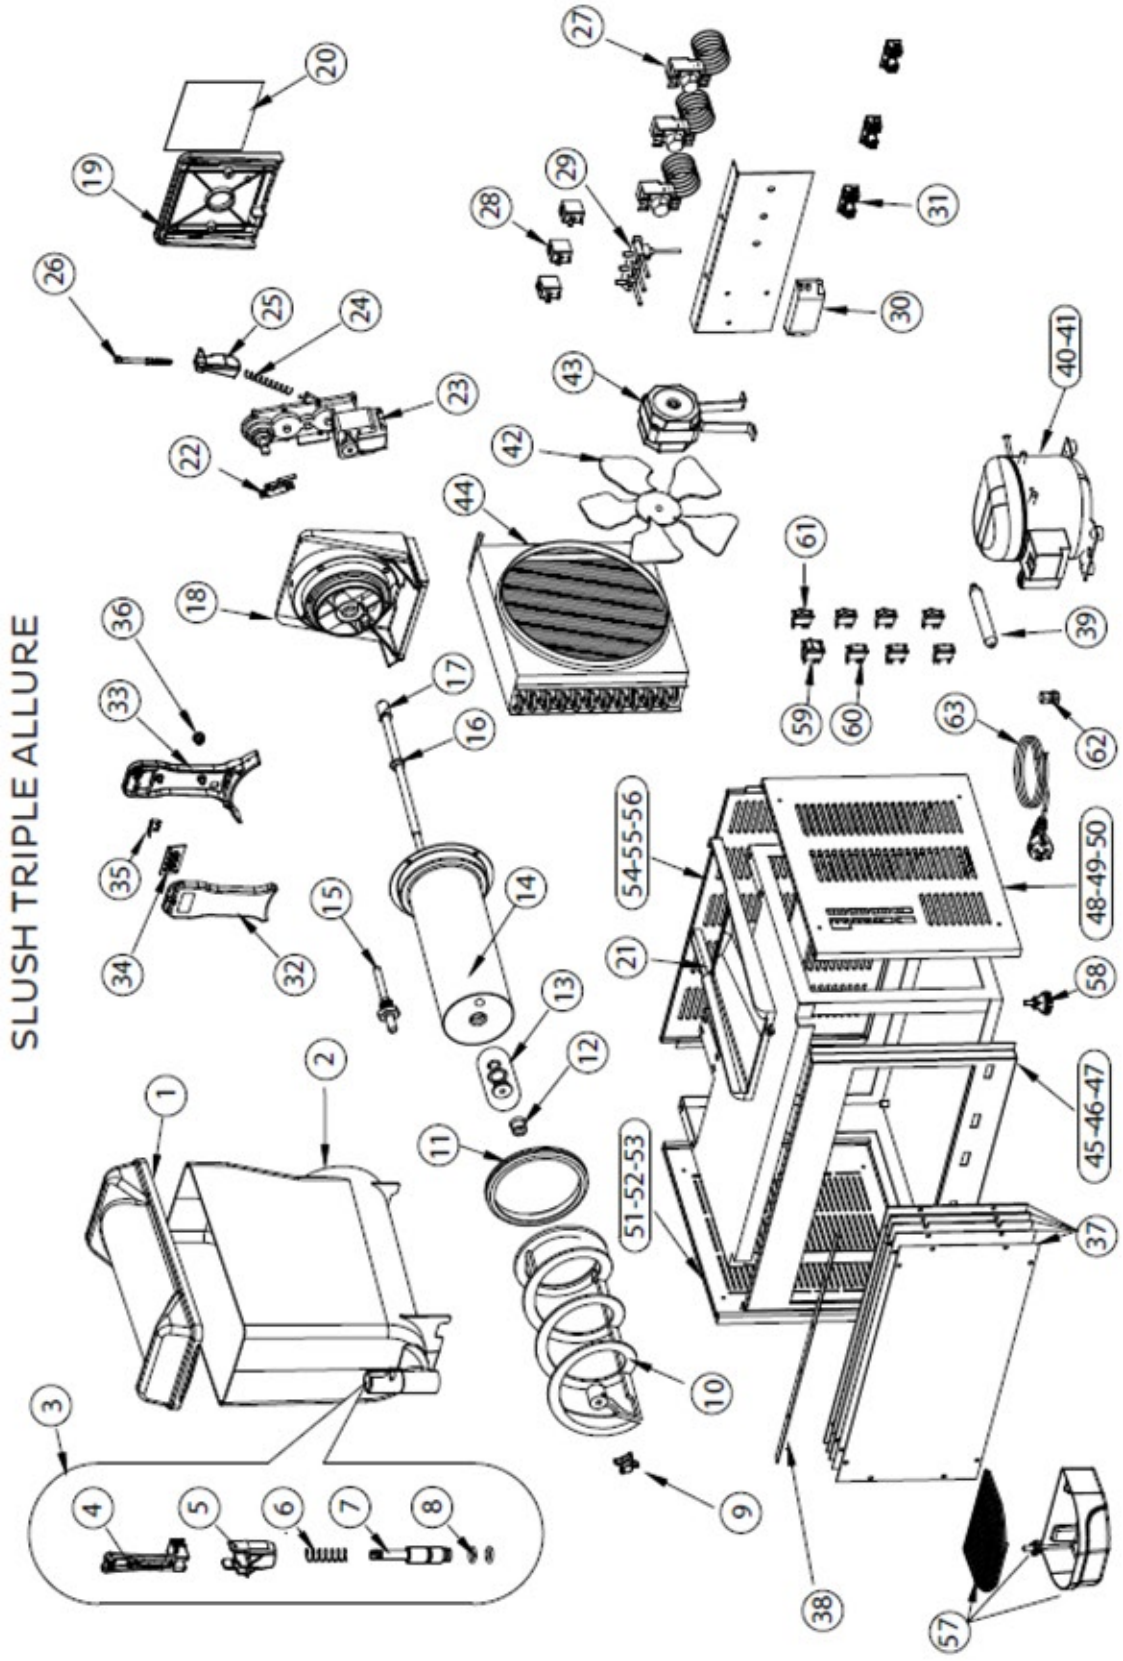

NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	PART NAME
1	YM-0011	SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT*
2	YM-0009	SLUSH 12 L HAZNE	*SLUSH 12 L BOWL*
3	YM-0389	SLUSH MUSLUK TAKIMI	*SLUSH TAP SET*
4	YM-0387	SLUSH MUSLUK KOLU	*SLUSH TAP HANDLE*
5	YM-0385	SLUSH MUSLUK GÖVDESİ	*SLUSH TAP BODY*
6	YM-0392	SLUSH MUSLUK YAYI	*SLUSH TAP SPRING*
7	YM-0390	SLUSH MUSLUK PİSTONU	*SLUSH TAP PISTON*
8	YM-0223	SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG	*SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING*
9	YM-0373	SLUSH HELEZON SOMUN	*SLUSH AUGER NUT*
10	YM-0367	SLUSH HELEZON	*SLUSH AUGER*
11	YM-0488	SLUSH HAZNE CONTASI	*SLUSH BOWL GASKET*
12	YM-0467	SLUSH HELEZON CONTASI	*SLUSH AUGER GASKET*
13	YM-0720	SLUSH TAS ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM	*SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET*
14	YM-0492	SLUSH SOĞUTUCU TAS	*SLUSH COOLING PLATE*
15	YM-0441	SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI	*SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING*
16	YM-0552	SLUSH SİNTER BURÇ ŞAPKALI	*SLUSH SINTER BUSHING*
17	YM-0368	SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM	*SLUSH AUGER SHAFT SET*
18	YM-0362	SLUSH ARKA TABLA	*SLUSH REAR TABLE*
19	YM-0364	SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI	*SLUSH REAR TABLE COVER*
20	YM-0490	SLUSH GÖRSEL FİLM	*SLUSH VISUAL CARD*
21	YM-0358	SLUSH ALT TABLA	*SLUSH BOTTOM TABLE*
22	YM-0408	SLUSH SWITCH	*SLUSH SWITCH*
23	YM-0057	SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM	*SLUSH MIXER MOTOR 33RPM*
24	YM-0405	SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING*
25	YM-0402	SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ	*SLUSH DENSITY INDICATOR*
26	YM-0124	SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE)	*SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)*
27	YM-0202	ANALOG TERMOSTAT	*ANALOG THERMOSTAT*
28	YM-0611	SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)	*SOLENOID COIL (1 PCS)*
29	YM-0544	SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 3 ÇIKIŞ	*SOLENOID BODY 1 INPUT 3 OUTPUT*
30	YM-0895	SLUSH TRIPLE AYDINLATMA ADAPTÖRÜ 24V/1.05A	*SLUSH TRIPLE LIGHTİNG ADAPTER 24V/1.05A*
31	YM-0819	RGB LED SÜRÜCÜSÜ	*RGB LED DRIVER*
32	YM-0783	SLUSH AYDINLATMA KAPAĞI ŞEFFAF	*SLUSH ILLUMINATION BOX COVER TRANSPARENT*
33	YM-0784	SLUSH AYDINLATMA GÖVDESİ SİYAH	*SLUSH ILLUMINATION BOX BODY BLACK*
34	YM-0820	RGB LED MODÜL	*RGB LED MODULE*
35	YM-0821	SLUSH HAZNE KAPAĞI GÜVENLİK SWITCH	*SLUSH BOWL COVER SAFETY SWITCH*
36	YM-0822	RGB LED MOD BUTONU	*RGB LED MODE BUTTON*
37	YM-0842	SLUSH TRIPLE ALLURE ÖN PANEL GRUBU	*SLUSH 12 ALLURE FRONT PANEL SET*
38	YM-0892	SLUSH TRIPLE ÖN PANEL LED MODÜLÜ 24V	*SLUSH TRIPLE FRONT PANEL LED MODULE 24V*
39	YM-0056	30 GR DRAYER	*30 GR DRIER*
40	YM-0905	1 HP KOMPRESÖR R290	*1 HP COMPRESSOR R290*
41	YM-0612	1 HP KOMPRESÖR R404	*1 HP COMPRESSOR R404*
42	YM-0046	SLUSH 25 CM 34 DERECE KANAT	*SLUH 25 CM 34 DEGREE FAN BLADE*
43	YM-0485	16W FAN MOTORU	*16W FAN MOTOR*
44	YM-0379	SLUSH TWIN/TRIPLE KONDENSER	*SLUSH TWIN/TRIPLE CONDENSER*
45	YM-0812	SLUSH TRIPLE ALLURE ÖN KAPAK SARI	*SLUSH TRIPLE ALLURE FRONT COVER YELLOW*
46	YM-0813	SLUSH TRIPLE ALLURE ÖN KAPAK SİYAH	*SLUSH TRIPLE ALLURE FRONT COVER BLACK*
47	YM-0814	SLUSH TRIPLE ÖN KAPAK ALLURE GRİ	*SLUSH TRIPLE ALLURE FRONT COVER GRAY*
48	YM-0753	SLUSH TRIPLE SOL KAPAK SARI	*SLUSH TRIPLE LEFT COVER YELLOW*
49	YM-0754	SLUSH TRIPLE SOL KAPAK SİYAH	*SLUSH TRIPLE LEFT COVER BLACK*
50	YM-0792	SLUSH TRIPLE SOL KAPAK INOX	*SLUSH TRIPLE LEFT COVER INOX*
51	YM-0570	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SARI	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER YELLOW*
52	YM-0755	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SİYAH	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER BLACK*
53	YM-0787	SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK INOX	*SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER INOX*
54	YM-0757	SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK SARI	*SLUSH TRIPLE BACK COVER YELLOW*
55	YM-0790	SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK SİYAH	*SLUSH TRIPLE BACK COVER BLACK*
56	YM-0758	SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK INOX	*SLUSH TRIPLE BACK COVER INOX*
57	YM-0702	DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL	*DRIP TRAY SET NEW MODEL*
58	YM-0099	MAKİNE AYAĞI	*MACHINE LEG*
59	YM-0551	1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
60	YM-0736	1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
61	YM-0624	1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)	*1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)*
62	YM-0143	KABLO REKORU PG9	*CABLE GLANDS PG9*
63	YM-0523	FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M	*PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M*

SEKCJA 9: Ogólne warunki gwarancji

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Multi Gastro sp. z o.o. na sprzedawane Towary, gwarancja ta udzielana jest w przypadkach gdy ww. spółka jednoznacznie wskaże, iż dany Towar objęty jest niniejszą gwarancją – w tym zakresie wymagane jest złożenie jednoznacznego oświadczenia gwaranta.

Określone poniżej zasady ochrony gwarancyjnej znajdują zastosowanie do przypadków gdy gwarancja na Towar udzielana jest przez Multi Gastro sp. z o.o. i jest gwarancją przywołanej spółki – nie wpływa tym samym na równoległą ochronę ze strony ewentualnych innych podmiotów.

1. Gwarancja udzielana jest na okres:
   a) 12 miesięcy od momentu zakupu – dla urządzeń sprzedawanych w całości jako fabrycznie nowe
   b) 3 miesięcy od momentu zakupu – dla części zamiennych
   c) gwarancja nie jest udzielana dla towarów używanych, powystawowych i innych sprzedawanych w obniżonej cenie chyba, że wskazano inaczej
2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań celem przywrócenia Towarów do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z nich - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Towarze w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.
4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od konieczności :
   a) przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki
   b) przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Towaru
   c) przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Towaru na nowe
   konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania uprawnionego serwisanta.
5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich części zamiennych.
6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim.
7. Zakresem gwarancji nie są objęte :
   a) uszkodzenia mechaniczne,
   b) uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia etc.)
   c) czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Towarów (czyszczenie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy napędowe, sprężyny etc.)
   d) uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego korzystania z Towarów,

e) uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
f) uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, eksploatacji Towarów.
g) uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na użytkowniku Towarów.
h) uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia (Towaru) lub braku wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)
i) jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń

8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia stanu przesyłki (opakowania Towaru) dostarczanego do Państwa w obecności kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz o ogólnym obowiązku sprawdzenia stanu dostarczanego Towaru, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody lub zgłoszenia szkody przewoźnikowi w okresie późniejszym. Brak sprawdzenia stanu przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą.
10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych relacji.
11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Towarów w uzgodnionym terminie i miejscu w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób niezakłócony. Ewentualny brak udostępnienia Towarów traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną interwencją serwisową.
12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla serwisantów.
13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą ochrony gwarancyjnej:
    a) dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej ingerencji w Towar przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę
    b) naruszenie plomb lub znaków fabrycznych
    c) stwierdzenie uszkodzeń Towaru innych niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
    d) nieprawidłowe podłączenie Towaru, jak również brak wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.
14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii przez formularz reklamacyjny: https://multigastro.pl/pl/contact
15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji:

a) o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu
b) masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).

c) przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Towaru pod wskazany adres spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Towaru na czas jego transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Towar przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności załadunkowych).
d) Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć pomoc w organizacji transportu Towaru.
e) obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Towaru zwrotnie przesyłanego po przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Towaru wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / transportu Towaru).

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Towaru:

a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia
c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.

Spółka **Klient**

Resto Quality Sp. z o.o.
Zamknięta 10/1,5
30-554 Kraków
Tel.: 12-307-06-72
Tel2.: 791 003 909
Email: info@restoquality.pl
Serwis: 577 609 633
Email: serwis@restoquality.pl